



Лампы фары

1. Снимите фару (1), открутив болты двух левых и правых патронов (2).

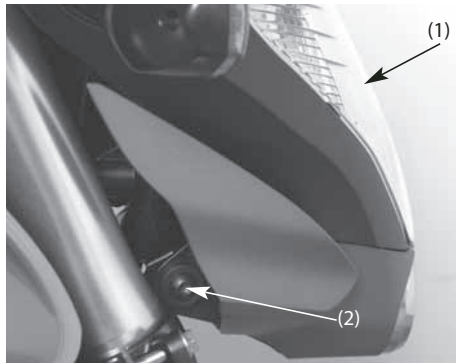

(1) Фара
(2) Болты

2. Приподнимите фару и осторожно потяните ее вперед, чтобы извлечь резиновые втулки (3) из двух штифтов (4) рамы фары.

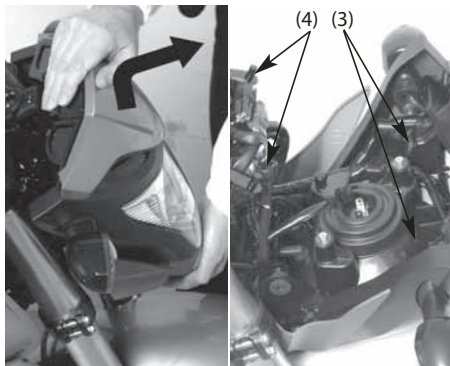

(3) Втулки фары
(4) Штифты