

スイッチの使いかた

非常駐車灯スイッチ (ハザードスイッチ)

スイッチを入れると、すべての方向指示器のランプが点滅します。
故障等で、やむを得ず路上に駐車するときに使用します。非常時にのみ使用してください。

《使いかた》

メインスイッチのキーを“ON”にして非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を“△”に動かします。

- △ ……非常駐車灯が点滅
- ……非常駐車灯が消灯


《非常駐車灯(ハザード)保持機能》

- 非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を“△”に維持し、メインスイッチを“ON”から“OFF”(ハンドルロック“LOCK”を含む)の位置へ替えても、非常駐車灯(ハザード)は点滅を継続します。

- 非常駐車灯(ハザード)保持機能を解除するには、非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を“■”にします。
- メインスイッチが“OFF”(ハンドルロック“LOCK”を含む)の状態ですべて非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)を“△”の位置へ動かしても、非常駐車灯(ハザード)は点滅しません。

知識

- 完全充電のバッテリーでも約20分以上使用するとバッテリー容量が低下し、エンジンの始動ができなくなります。

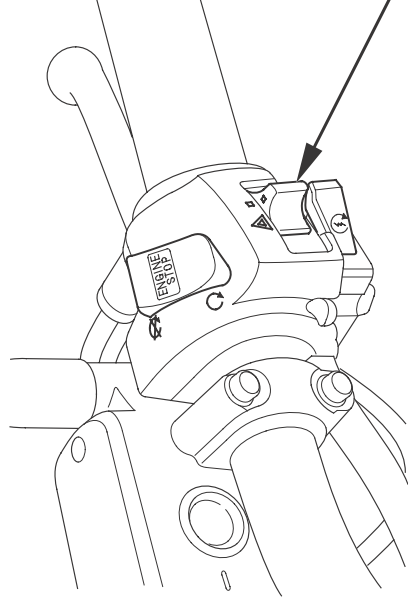

非常駐車灯スイッチ
(ハザードスイッチ)