


■ メインヒューズ、FIヒューズ

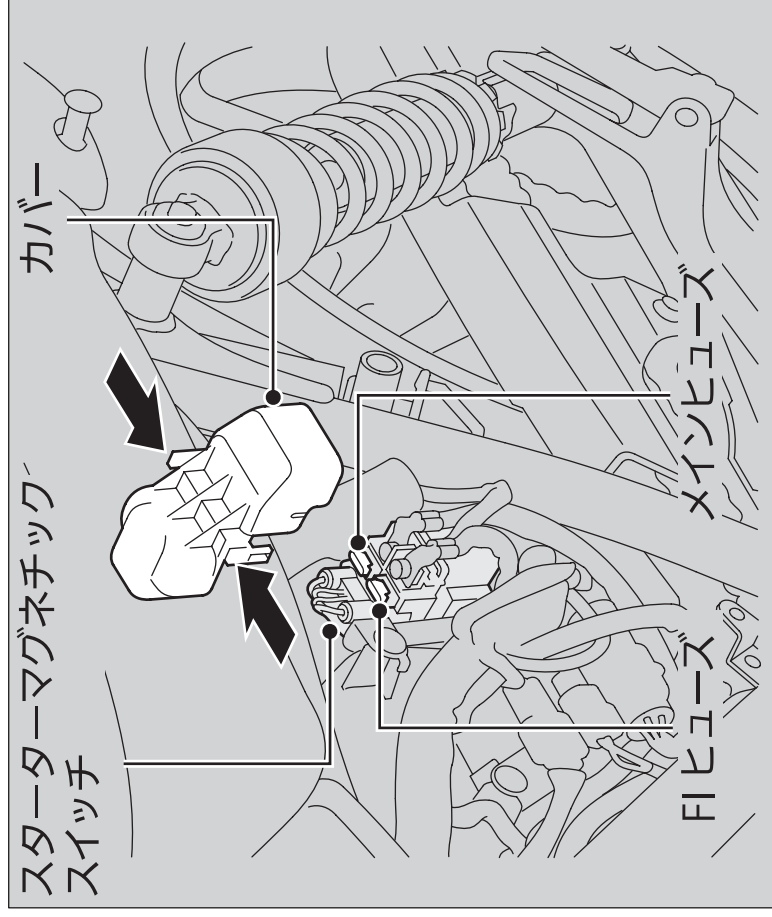

1. 左サイドカバーを取り外す。▶P.41
2. スターターマグネチックスイッチのカバーを取り外す。

3. メインヒューズ、FIヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。▶P.28
 - ▶ スペアヒューズはヒューズボックス内にあります。▶P.62
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めにHonda 販売店で点検し、スペアヒューズを補充してください。