




# Переключатели

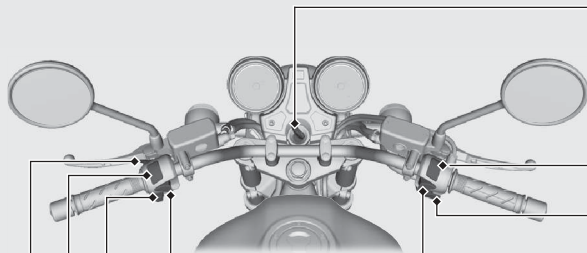




 **Кнопка звукового сигнала**

 **Выключатель указателей поворота**


▶ При нажатии на выключатель указатели поворота выключаются.

**Переключатель ближнего и дальнего света фары**

-  : Дальний свет
-  : Ближний свет

 **PASS Кнопка сигнализации дальним светом фары**  
Служит для сигнализации дальним светом фары.

 **Кнопка пуска двигателя**

 **Выключатель аварийной сигнализации**  
Включается, когда ключ в замке зажигания повернут в положение **ON** (ВКЛ).

**CB1100CA**

Может быть установлен в выключенное состояние при любом положении ключа в замке зажигания.

▶ Аварийная сигнализация продолжает работать и при положениях ключа в замке зажигания **OFF** и **LOCK**, после того как была включена при ключе в замке зажигания, находящемся в положении **ON**.