

### Проверка свечи зажигания


Рекомендуемые свечи зажигания см. в разделе “Технические характеристики”. ➤ Стр. 128  
Используйте только свечи зажигания рекомендованного типа с правильным калильным числом.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Использование свечи зажигания с неверным калильным числом может привести к выходу двигателя из строя.

1. Снимите наконечники со свечей зажигания.
2. Удалите загрязнения вокруг оснований свечей зажигания.
3. Выверните свечи зажигания свечным ключом, входящим в комплект инструмента.

Наконечник свечи зажигания

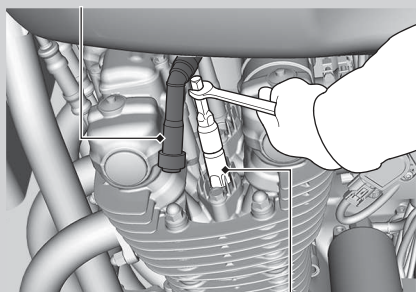

Свечной ключ

4. Осмотрите электроды и изолятор. Убедитесь в отсутствии загрязнений, эрозии или отложений нагара.
  - ▶ Если отмечена большая эрозия электродов или загрязнение, замените свечи зажигания.
  - ▶ Очистите отложения или снимите влагу с помощью очистителя свечей или металлической щетки.