

Проверка провисания приводной цепи

Провисание цепи проверяется на различных участках цепи. Если провисание увеличено только в некоторых секторах цепи, это означает что несколько звеньев "закисли" и заедают.


Обратитесь к дилеру для проверки цепи.

1. Включите нейтральную передачу. Остановите двигатель.
2. Установите мотоцикл на центральную опору на твердой ровной поверхности.
3. Проверьте провисание нижней ветви приводной цепи в средней ее части между звездочками.

Провисание приводной цепи:

25 - 35 мм

- ▶ Не пользуйтесь мотоциклом, если провисание цепи превышает 50 мм.

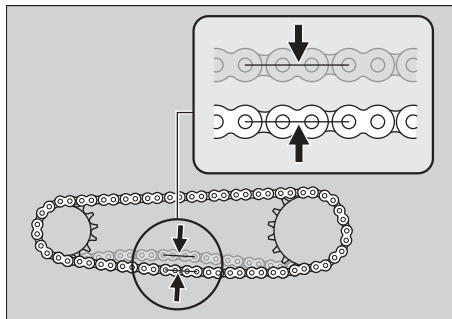

4. Вращая заднее колесо, убедитесь, что цепь движется плавно.
5. Проверьте звездочки главной передачи. ➤ Стр. 51
6. Выполните очистку и смазку приводной цепи. ➤ Стр. 52