

Приводная цепь ► Регулировка провисания приводной цепи


Регулировка провисания приводной цепи

Для регулировки провисания приводной цепи требуется специальный инструмент. Обратитесь к дилеру для регулировки провисания цепи.

Снимая и устанавливая колесо, будьте осторожны, чтобы не повредить датчик частоты вращения колеса и импульсное кольцо датчика.

CB1100CA

1. Включите нейтральную передачу. Остановите двигатель.
2. Установите мотоцикл на центральную опору на твердой ровной поверхности.
3. Ослабьте гайку оси заднего колеса.

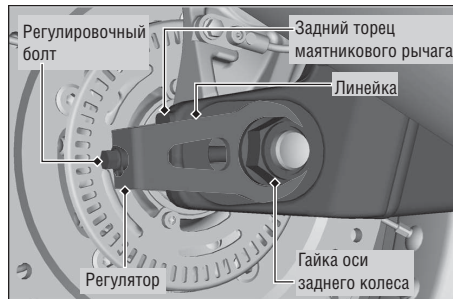

4. Поворачивайте регулировочные болты на одинаковое число оборотов до получения правильного провисания приводной цепи. Для увеличения натяжения цепи необходимо закручивать болты против часовой стрелки, для уменьшения натяжения цепи болты необходимо вращать по часовой стрелке. Регулируйте провисание в средней точке между ведущей звёздочкой и ведомой звёздочкой.

Проверьте провисание приводной цепи.

➔ Стр. 75