


### Главный предохранитель и предохранитель системы впрыска топлива

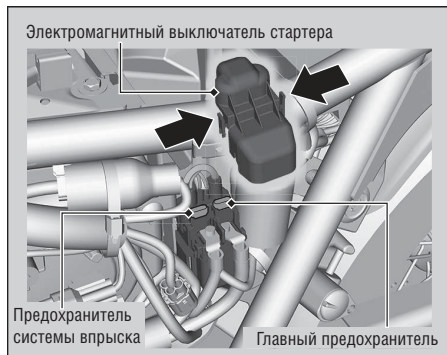

1. Снимите левый боковой обтекатель (► стр. 62)
2. Снимите крышку электромагнитного выключателя стартера.
3. При помощи пинцета из комплекта инструмента (► стр. 57) извлеките главный предохранитель и предохранитель системы впрыска топлива по одному и проверьте их исправность. Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
  - Запасные плавкие предохранители находятся внутри блока предохранителей. ► Стр. 109
4. Устанавливайте детали в порядке, обратном снятию.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорает, это может указывать на неисправность электрооборудования мотоцикла. Обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.