


# 警告灯

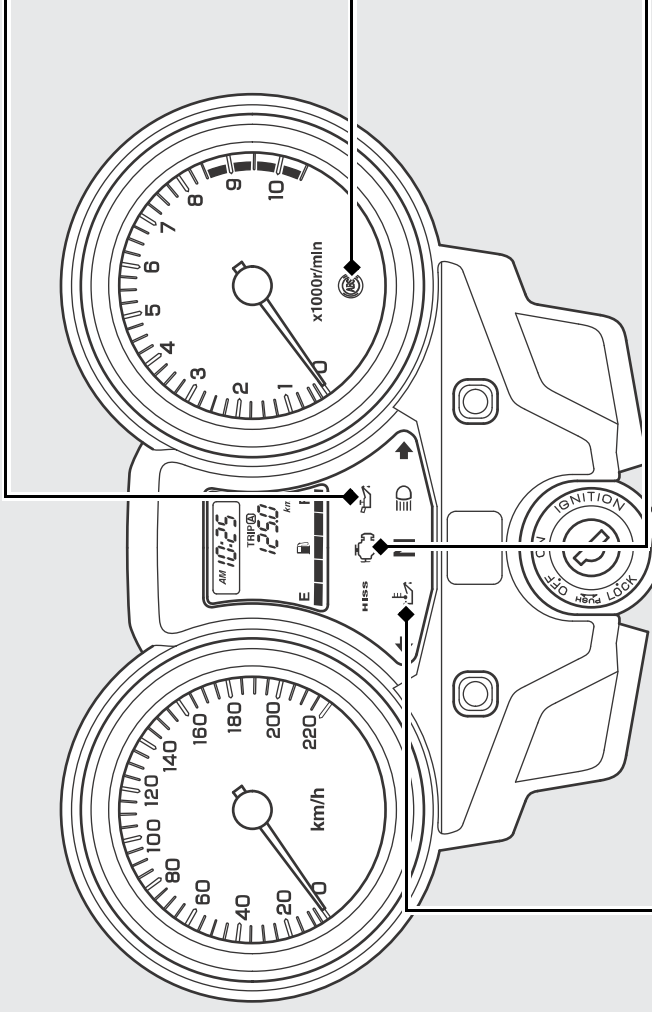

**油圧警告灯**  
メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを開始すると消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.60**

**油温警告灯**  
エンジンストップスイッチが RUN の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.59**

**PGM-FI 警告灯**  
エンジンストップスイッチが RUN の状態で、メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.60**

**ABS 警告灯(CB1100 < ABS >)**  
メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10km/h に達すると消灯  
走行中に点灯 / 点滅したときは **▶P.61**