

## ブレーキパッドの摩耗の点検

### フロント

#### (CB1100)

パッドの摩耗限界溝が無くなったら、パッドの摩耗限界です。

#### (CB1100 < ABS >)


パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

### リア

パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換してください。

ブレーキパッドの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

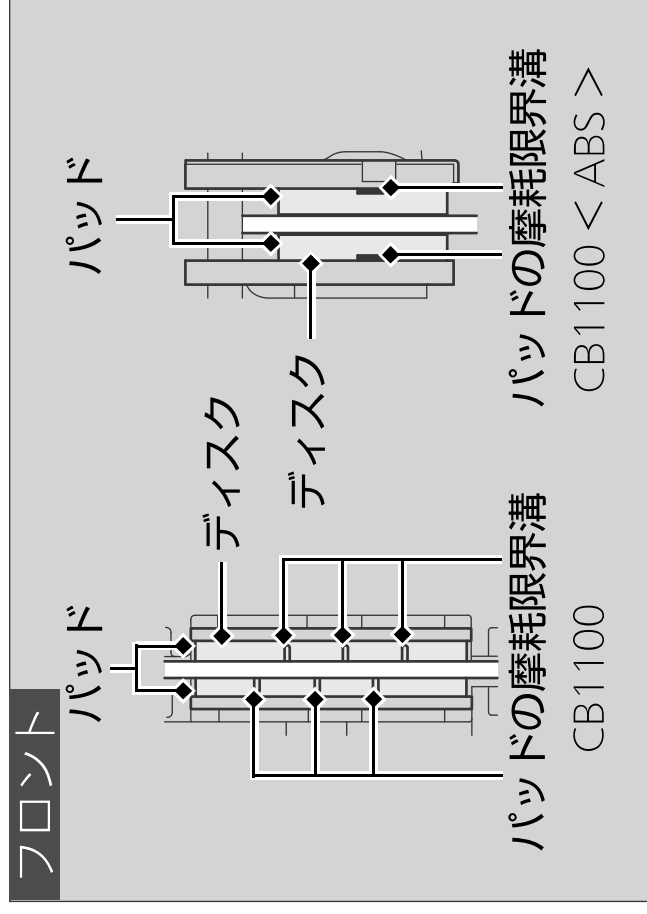

### 1. フロント

#### (CB1100)

ブレーキキャリパーの前側からのぞいて点検します。

#### (CB1100 < ABS >)

ブレーキキャリパーの下側からのぞいて点検します。

- ▶ 点検は片側だけでなく、左右のキャリパーで行ってください。