
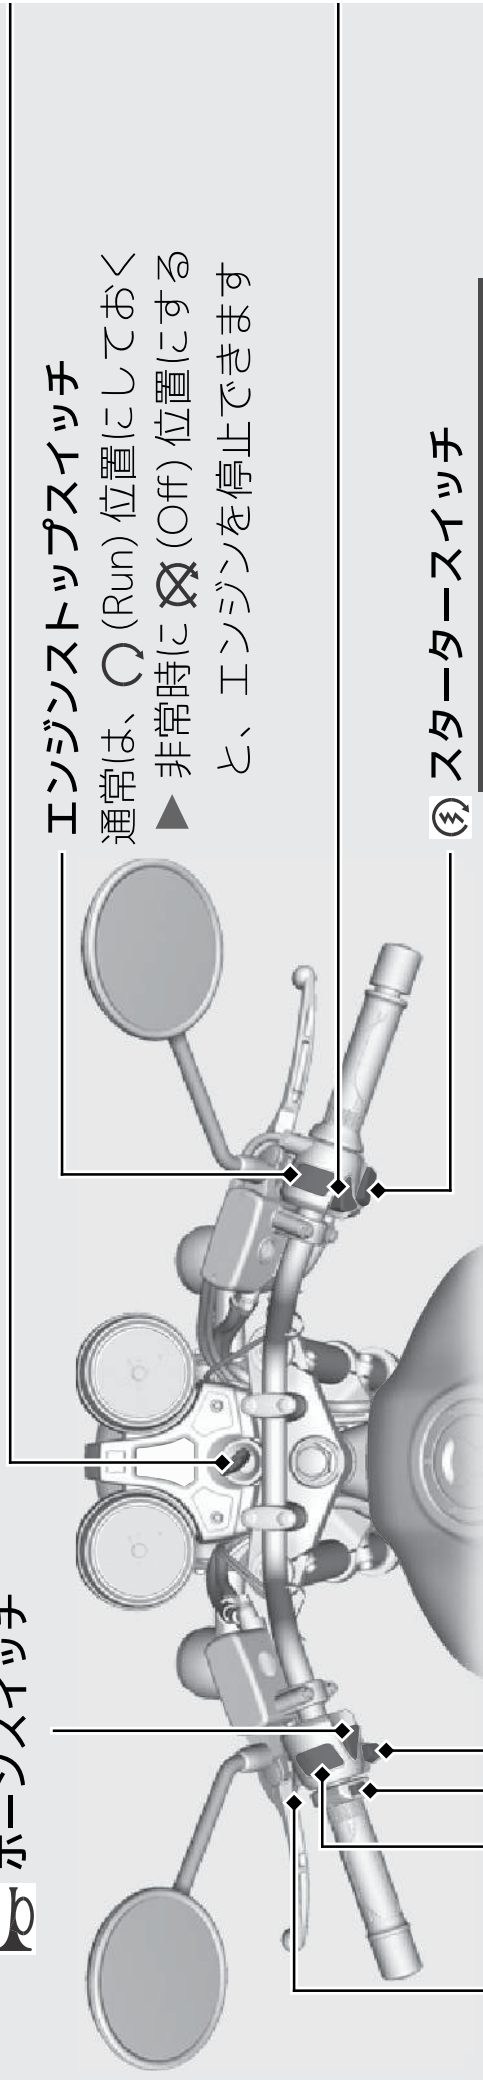



# スイッチ

 ホーンスイッチ




**エンジンストップスイッチ**

通常は、 (Run) 位置にしておく


▶ 非常時に  (Off) 位置にする

と、エンジンを停止できます

 **スタータースイッチ**

▶ **CB1100 / CB1100 E Package**

作動時は、ヘッドライトが消灯します。

 **ウィンカー（方向指示器）スイッチ**


▶ 解除はスイッチを押して行います。

 **ハンドルグリップヒータースイッチ**


**CB1100 EX < Type I > / CB1100 EX < Type II > /**

**CB1100 RS / CB1100 E Package**  **P.37**

**ヘッドライト（前照灯）上下切り換えスイッチ**

•  (HI) : ヘッドライトが上向き

•  (LO) : ヘッドライトが下向き

 **PASS** **パッシングライトスイッチ（追い越し合図）**

ヘッドライトが下向きの際のみ作動