

## ギアポジション表示

ギアポジションを表示

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”表示が点滅します。

## 燃料計

マークが1つ(E)だけ点滅したときの燃料残量：


**CB1100 EX/CB1100 RS**

約 3.6 ℓ

**CB1100**

約 4.3 ℓ

マークが1つ(E)だけ点滅したとき、走行可能距離、リザーブ燃料残量を表示切り換えできるようになります。 **▶P.21**

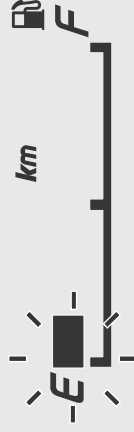

燃料計の故障表示 **▶P.79**