


冷却水の量の点検

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. 冷却水がリザーバータンクの上限 (UPPER) と下限 (LOWER) の間にあることを確認する。

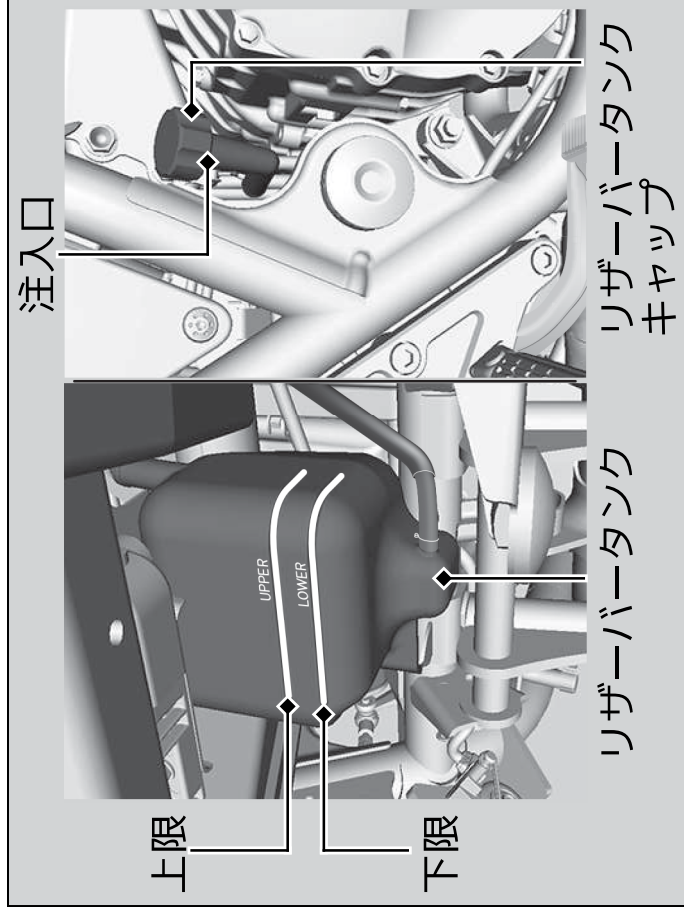

冷却水の減り具合が著しいとき、またはリザーバータンクに冷却水がない場合は水漏れが考えられます。Honda 販売店にご相談ください。

冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバータンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. リザーバータンクキャップを取り外す。
2. 平坦地で車体を垂直にし、冷却水 (P. 52) のレベルを確認 (P. 67) しながら補給する。
 - ▶ 上限 (UPPER) を超えて補給しないでください。
 - ▶ ゴミが入らないようにしてください。
3. リザーバータンクキャップを確実に取り付ける。

警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。