


表示モード1

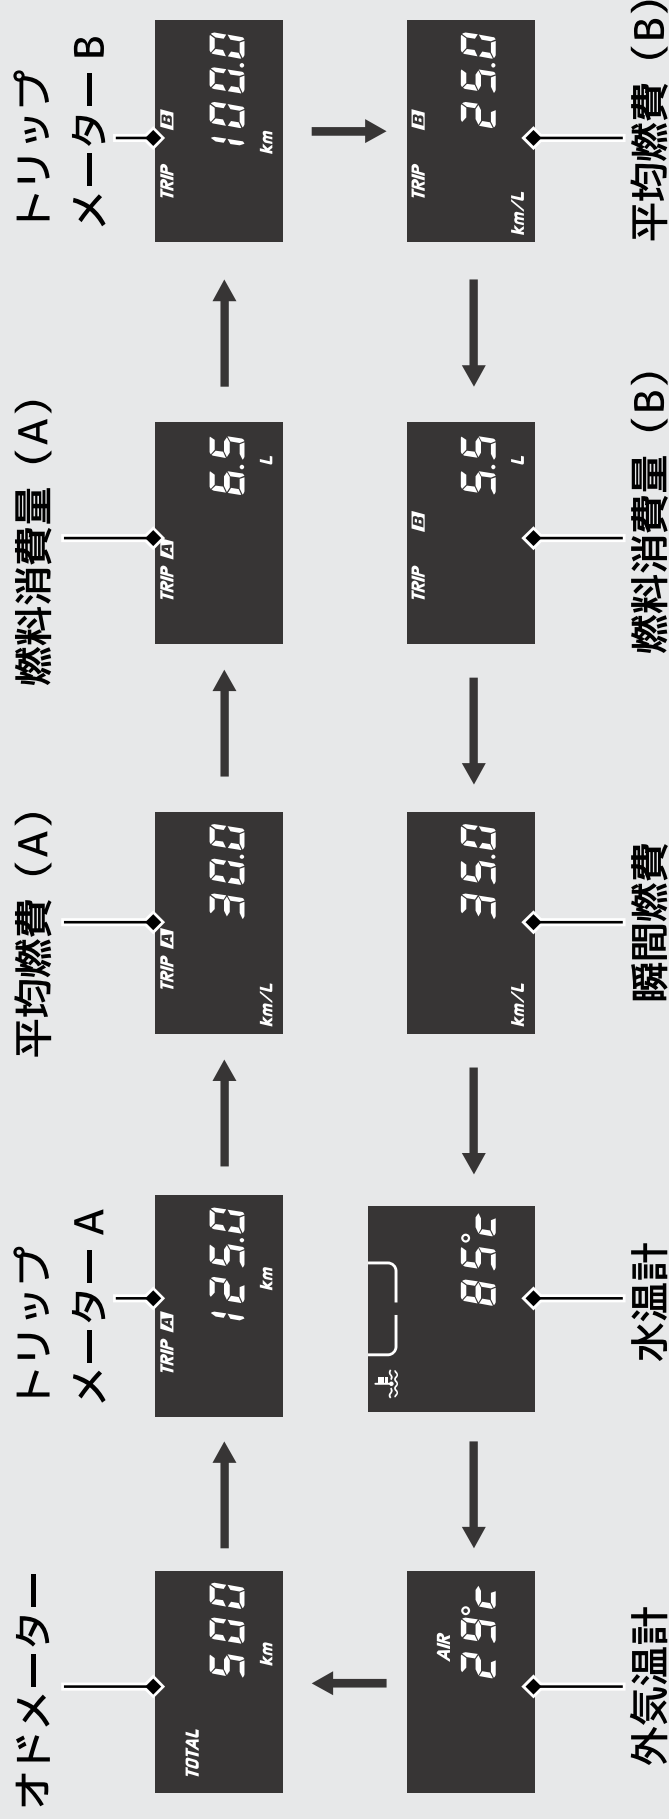

→ セレクトボタンを押す

オドメーター[TOTAL]およびトリップメーター[TRIP A / B]

オドメーター：総走行距離を表示

トリップメーター：トリップメーターを0.0 km にリセットしてからの走行距離を表示

トリップメーターをリセットするには **▶P.26**