

1. 日付の合わせかた：


- ① メインスイッチを I (On) にする。
- ② 年の表示が点滅するまで、セレクトボタンとセットボタンを押し続ける。



- ③ セレクトボタンを押し、年（西暦の下2桁）を修正する。

▶ セレクトボタンを押し続けると数字が早く進みます。

- ④ セットボタンを押し、年を決定する。決定と同じ時に月の表示が点滅する。

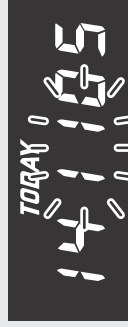

- ⑤ 月、日についても ③ ④ と同様の手順で設定する。

- ⑥ セットボタンを押し、日を決定する。決定と同じ時に時計の設定に切り換わる。


2. 時計の合わせかた：

- ① セレクトボタンを押し、時を修正する。



▶ セレクトボタンを押し続けると数字が早く進みます。

- ▶ AM/PM の表示は、ギアポジション表示に“A” (AM) または“P” (PM) が点滅し、数字が 11 から 12 へ進むと同時に切り換わりま

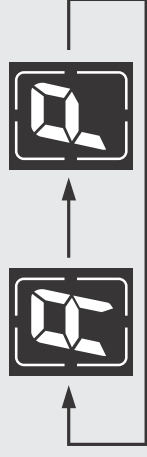

- ② セットボタンを押し、時を決定する。決定と同じ時に分が点滅する。

