


■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、フロントサスペンションの右側にある REB アジャスターを回して調整します。REB アジャスターを＋側（時計回り）に回すと強くなり、－側（反時計回り）に回すと弱くなります。REB アジャスターを＋側に軽く止まるまで回したあと、－側に戻し、最初のクリックする位置が 0 段（最強位置）です。標準は、REB アジャスターを 0 段から－側に 10 クリック戻した位置（10 段目）です。

▶ 調整の際は、アジャスターを傷つけないよう、注意してください。

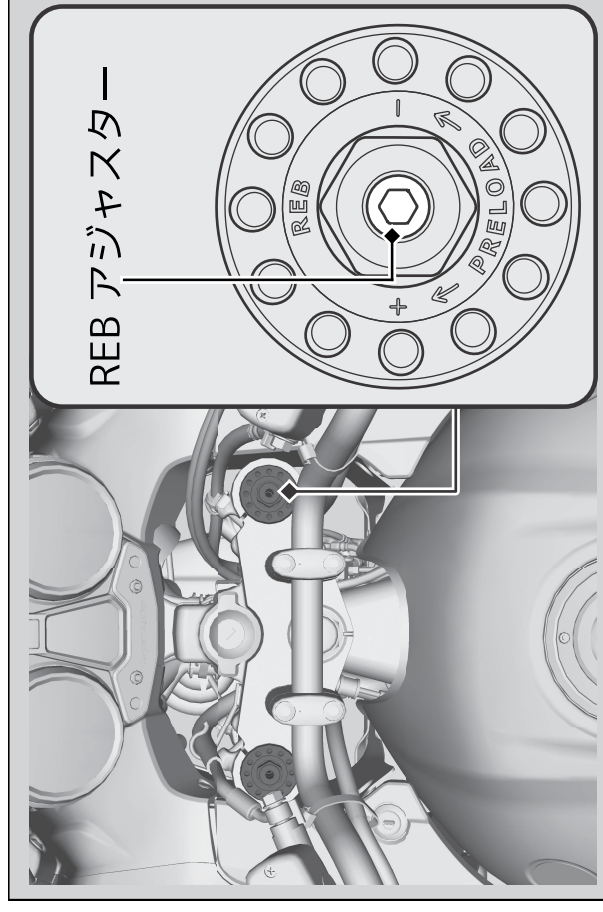

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。