


■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。

減衰力の強さは、フロントサスペンションの左側にあるCOMP アジャスターを回して調整します。COMP アジャスターを＋側（時計回りに回すと強くなり、－側（反時計回りに回すと弱くなります。COMP アジャスターを＋側に軽く止まるまで回したあと、－側に戻し、最初のクリックする位置が0段（最強位置）です。標準は、COMP アジャスターを0段から－側に10クリック戻した位置（10段目）です。

- ▶ 調整の際は、アジャスターを傷つけないよう、注意してください。

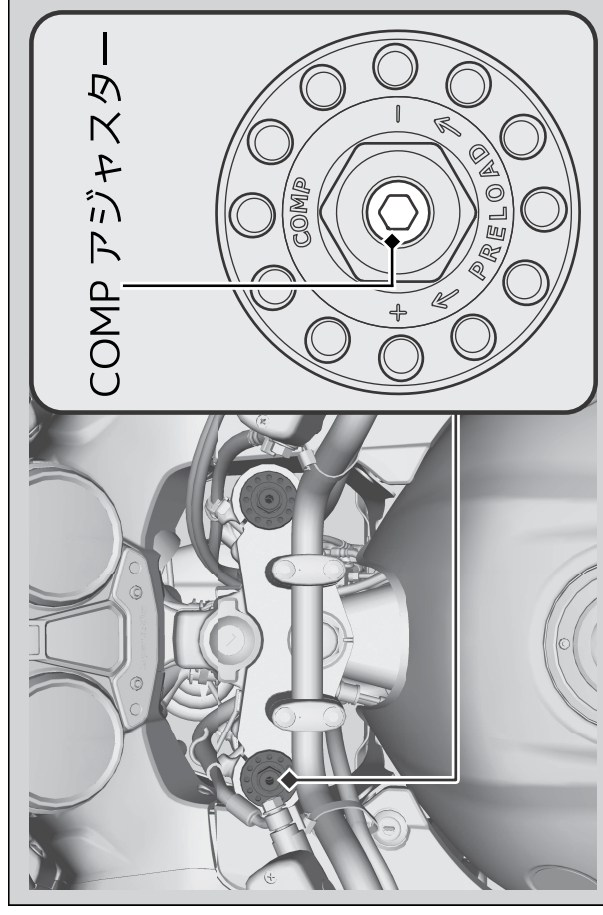

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。