


表示モード1

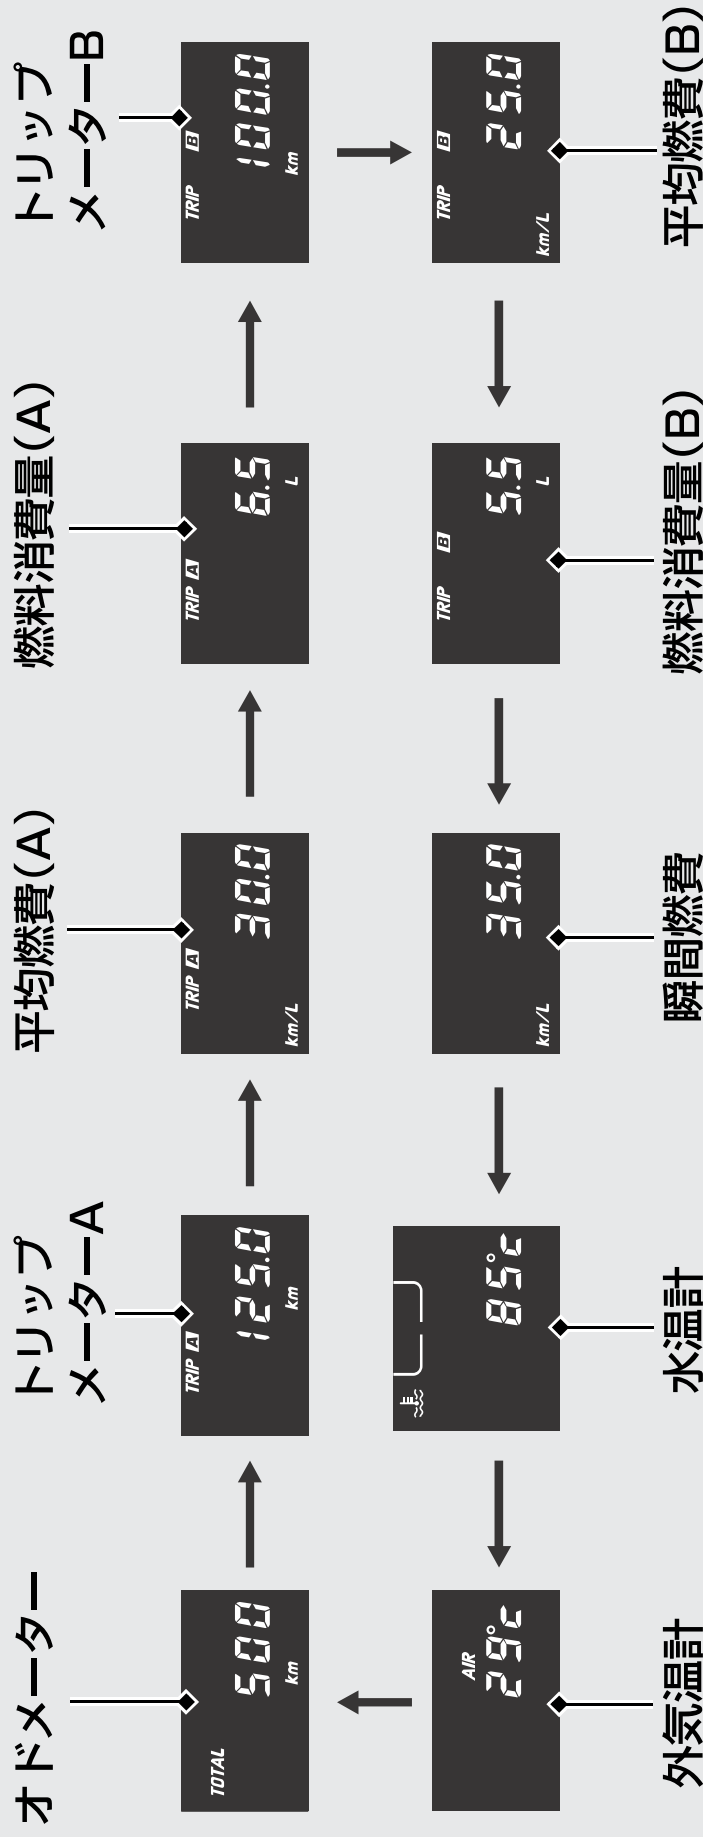

→ セレクトボタン

オドメーター [TOTAL] およびトリップメーター [TRIP A / B]

オドメーター：総走行距離を表示

トリップメーター：トリップメーターを0.0 km にリセットしてからの走行距離を表示

トリップメーターをリセットするには **←P.22**