


■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、アジャスターを H 側(時計回り)に回すと強くなり、S 側(反時計回り)に回すと弱くなります。標準は、アジャスターを H 側に止まるまで回したあと、S 側に 1.5 回転戻し付近でポンチマークと合わせマークが合う位置です。

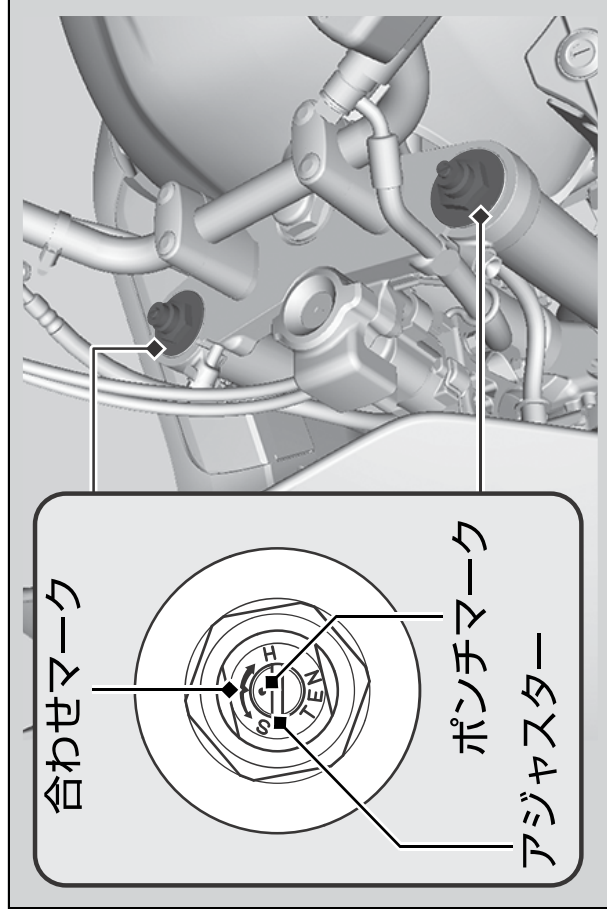

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。