


リアサスペンションの調整

■ スプリング

体重や路面の状態に応じ、スプリングの強さを調整できます。調整はピンスパナとホルダーを使いアジャスターを回して行います。2 が標準の強さで、1 は弱く、3～5 と強くなります。

▶ ピンスパナとホルダーは携帯工具の中に入っています。 ➡ P. 38

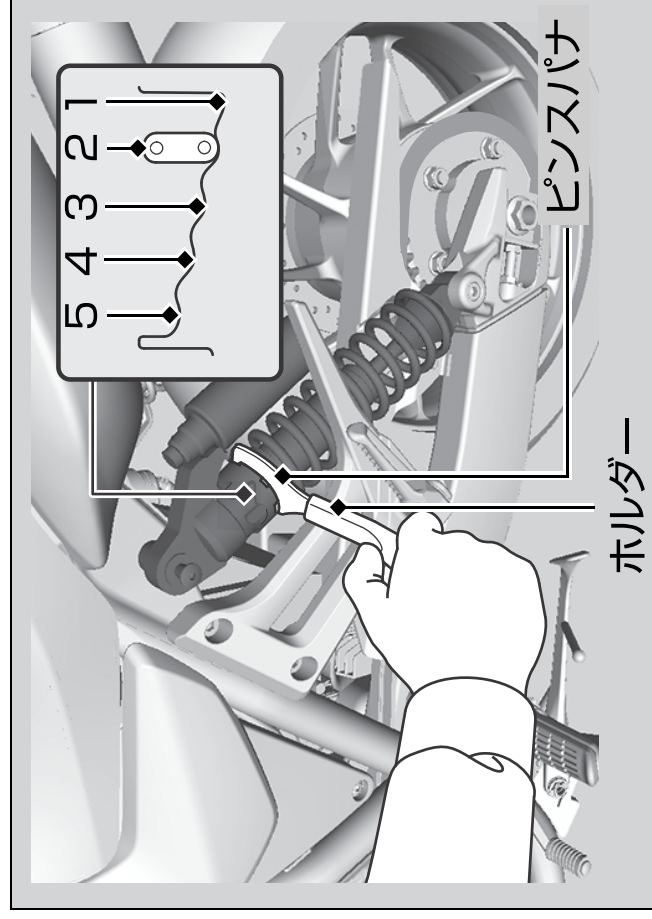

アドバイス

アジャスターを直接 1 から 5 または 5 から 1 に無理に回すとリアクションが破損します。左右の強さは必ず同じにしてください。