


スイッチ

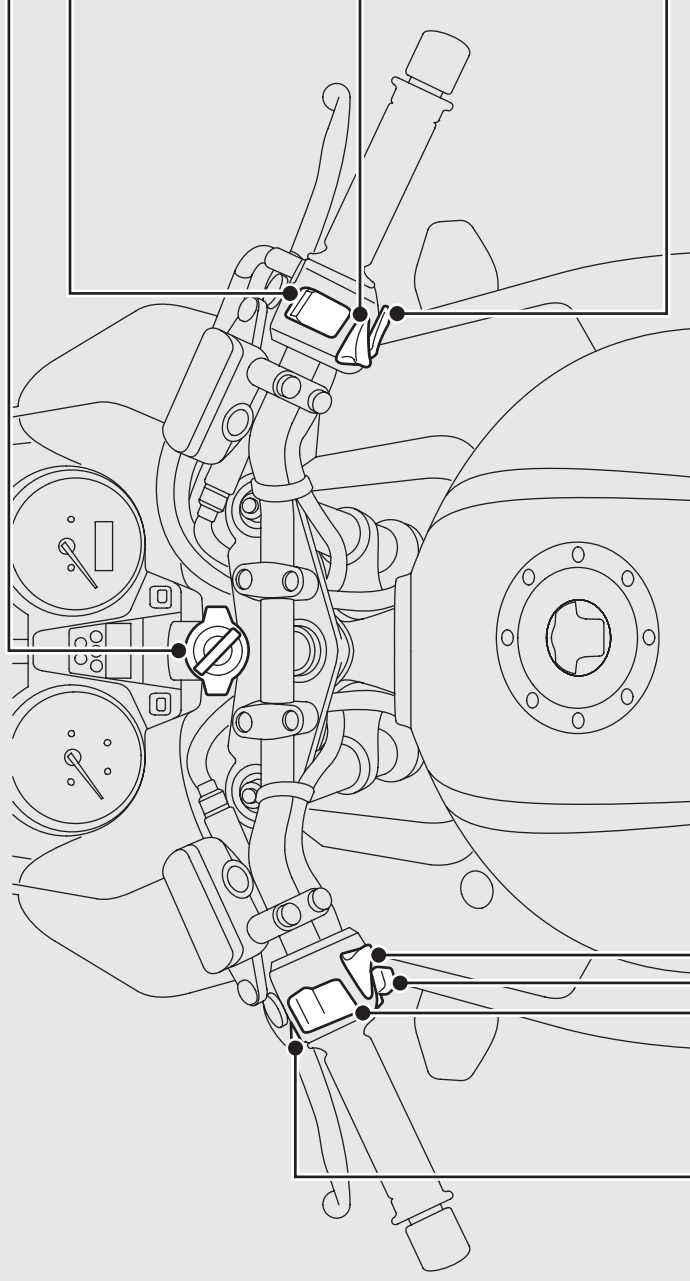

 ホーンスイッチ

 ウィンカー（方向指示器）スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト（前照灯）上下切換スイッチ

-  (HI) : ヘッドライトが上向き
-  (LO) : ヘッドライトが下向き

パッシンググライドスイッチ（追い越し合図）

ヘッドライトが下向きの際のみ作動

エンジンストップスイッチ

通常は、RUN  位置にしておく

- ▶ 非常時に OFF  位置にすると、エンジンを停止できます。



ハザード（非常駐車灯）スイッチ

- メインスイッチが ON のときに使用できる



スタータースイッチ

エンジンストップスイッチが OFF のときはスターターモーターは作動しない

- ▶ 作動時は、ヘッドライトが消灯します。