


## 緩み(たるみ)の点検

リアホイールを回転させ、チェーンの緩みを複数箇所で調べます。緩みが全ての箇所ですら一定でない場合は、チェーンが部分的に錆付きや固着している可能性があります。Honda 販売店で点検してください。

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. エンジンを停止して、トランスミッションをニュートラルに入れる。
3. 前後のスプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンの緩みが規定の範囲内にあることを確認する。

**緩みの規定値: 25 ~ 35 mm**

- ▶ 緩みが 50 mm 以上の状態で走行すると、フレームが損傷します。

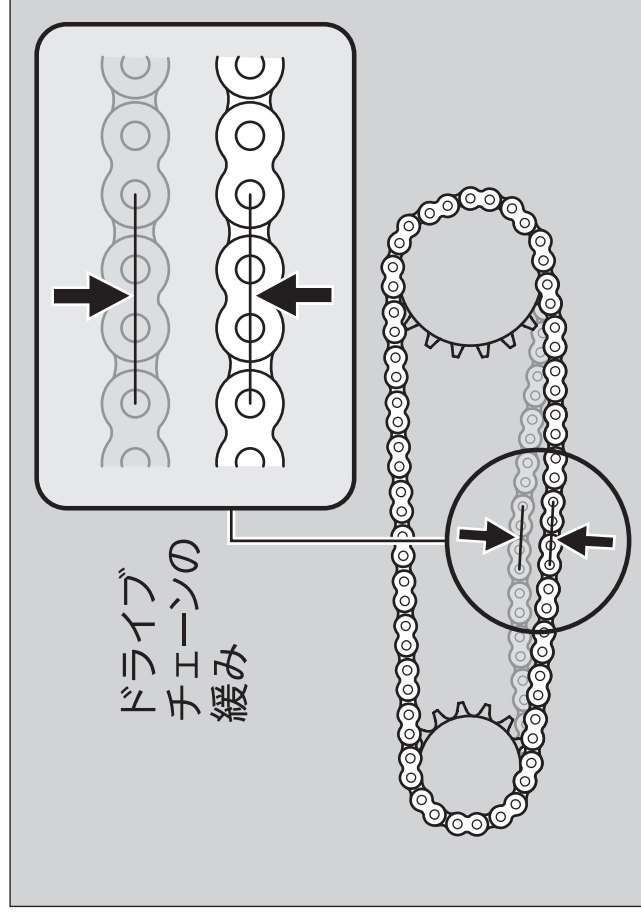

4. 後輪を手でゆっくり回り回しながらチェーンが滑らかに回転することを確認する。

▶ チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は清掃と給油を行ってください。▶P.48