


調整後、ブレーキアームを押してアジャスタとピンの間に隙間があることを確認します。

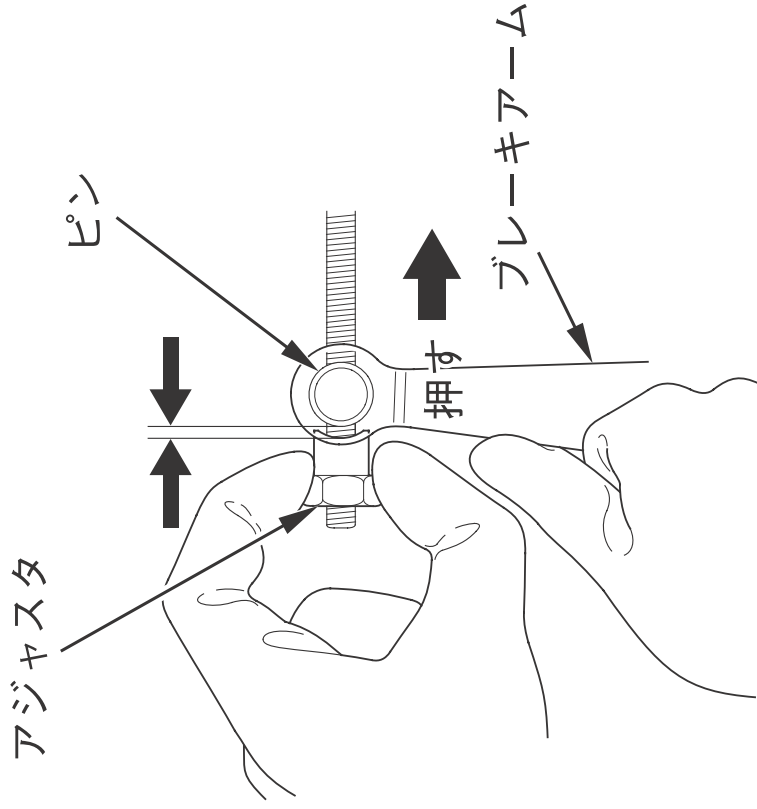

調整後は、ブレーキペダルの遊びを確認してください。

ブレーキペダルの遊びの調整について、詳しくはHonda販売店にご相談ください。

《ブレーキシューの摩耗の点検》

ブレーキペダルをいっばいに押し、ブレーキアームの矢印とブレーキパネルの刻印が一致しないことを確認します。

一致する場合は、ブレーキシューの使用限界ですので交換してください。

ブレーキシューの交換は、Honda販売店にご相談ください。

