


## 冷却水の点検

冷却水の減り具合が著しいとき、またはリザーバータンクに冷却水がない場合は水漏れが考えられます。Honda 販売店にご相談ください。

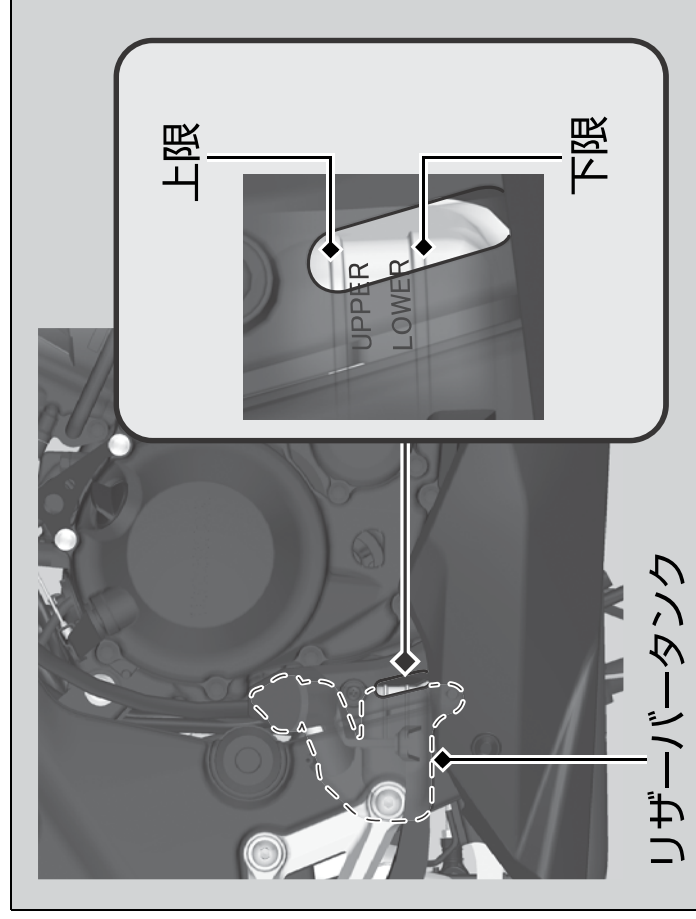

1. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立て、車を倒さないようにまっすぐに起こす。
2. 冷却水がリザーバータンクの上限(UPPER)と下限(LOWER)の間にあることを確認する。