


- 1 Caixa de fusíveis
- 2 Bateria
- 3 Fusível principal
- 4 Manopla do acelerador
- 5 Reservatório do fluido de freio dianteiro
- 6 Alavanca do freio dianteiro
- 7 Tampa lateral direita
- 8 Filtro de óleo do motor
- 9 Tampa/vareta medidora de óleo
- 10 Interruptor da luz de freio
- 11 Reservatório de fluido do freio traseiro

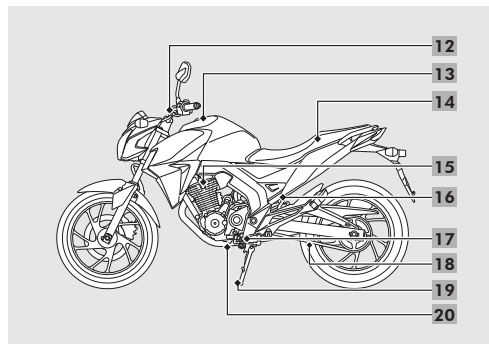

- 12 Alavanca da embreagem
- 13 Tampa do tanque de combustível
- 14 Assento
- 15 Vela de ignição
- 16 Respiro do motor
- 17 Pedal de câmbio
- 18 Corrente de transmissão
- 19 Cavalete lateral
- 20 Parafuso de drenagem do óleo do motor