

1. Yedek depo kapağını/seviye çubuğunu çıkarınız ve seviyesini izleyerek soğutma suyu ilave ediniz.
 - ▶ Üst seviye işaretinin üzerine kadar eklemeyiniz.
 - ▶ Yedek depo ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
2. Yedek depo kapağı/seviye çubuğunu yerine iyice takınız.


⚠UYARI

Radyatör kapağını motor sıcakken çıkarmak üzerinize soğutma suyunun sıçramasına ve ciddi şekilde yanmanıza yol açabilir.

Radyatör kapağını açmadan önce daima motorun ve radyatör kapağının soğumasını bekleyin.

Soğutma Suyu ▶ Soğutma Suyunun Değiştirilmesi

Yedek depo kapağı/seviye çubuğu

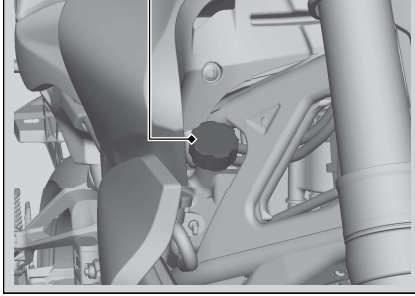

Soğutma Suyunun Değiştirilmesi

Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz soğutma suyunu servisinizde değiştiriniz.