


ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができません。
調整はナットをゆるめアジャスターボルトで行ないます。

注意

- 調整後、確実にナットを締付けてください。
- ペダル高さの調整を行なった後は、必ずブレーキ調整をしてください。(35ページ)

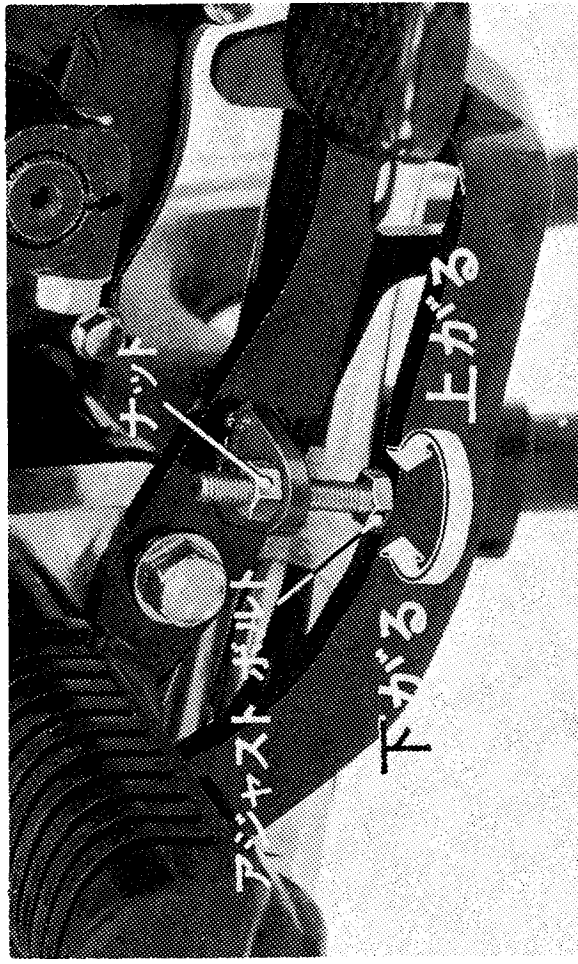

リヤークッションの強さ調整

リヤークッションの強さは、5段に調整できます。
体重や路面の状態に応じて調整してください。
調整は、アジャスターをピンスパナでまわして行ないます。

“II”が標準の強さで、Iは弱くIII…Vと強くなります。

注意

- 左右の強さは、必ず同じにしてください。

