


ディスクブレーキの点検

・後輪ブレーキ調整

《ディスクブレーキの点検》

インスペクションホールキャップをあけてパッドの摩耗を点検し、ディスクの損傷、異音などを点検してください。

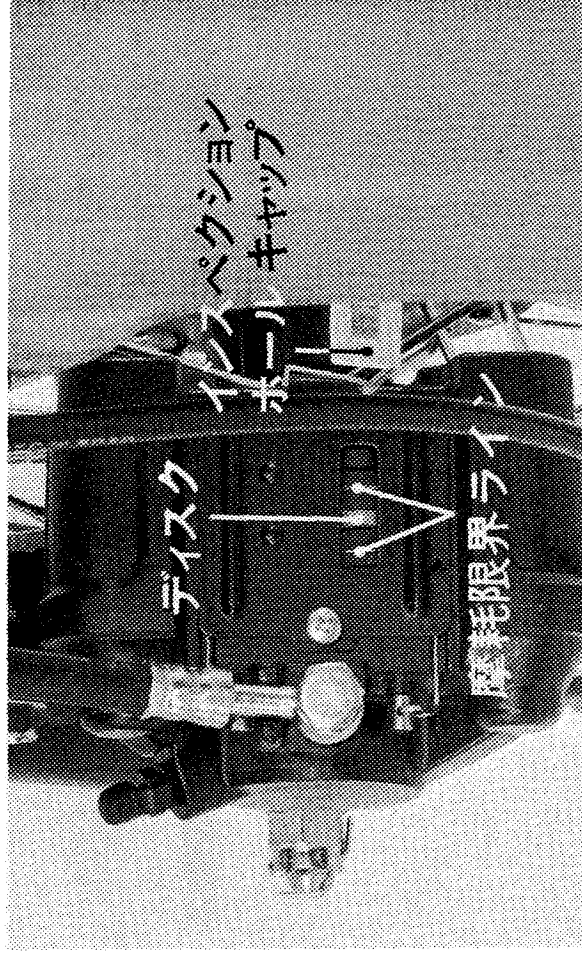

注意

- パッドの摩耗が、摩耗限界ライン（赤色ライン）まで達していたら、販売店またはホンダS Fでパッドを交換してください。
- ディスクの損傷、異音や、他の不具合があるとき、ブレーキのきき具合に異常を感じるときは、販売店またはホンダS Fで点検整備を受けてください。