
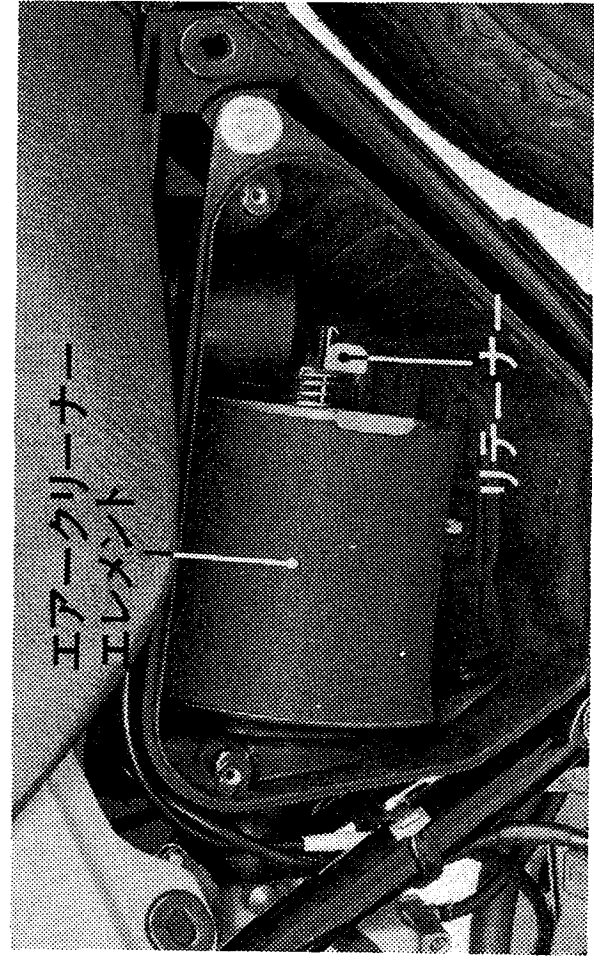


エアークリーナーエレメントの清掃

ほこりがつまると、出力低下の原因になります。
《清掃は》

1. 左サイドカバーを取外します。
2. ビスを外し、エアークリーナーカバーを取外します。
3. リテナーを外し、エアークリーナーエレメントを取外します。
4. エアークリーナーエレメントを、きれいな洗油で洗い、完全に乾燥させます。
5. きれいなギヤオイル(#80~#90)に浸し、固くしぼって取付けます。

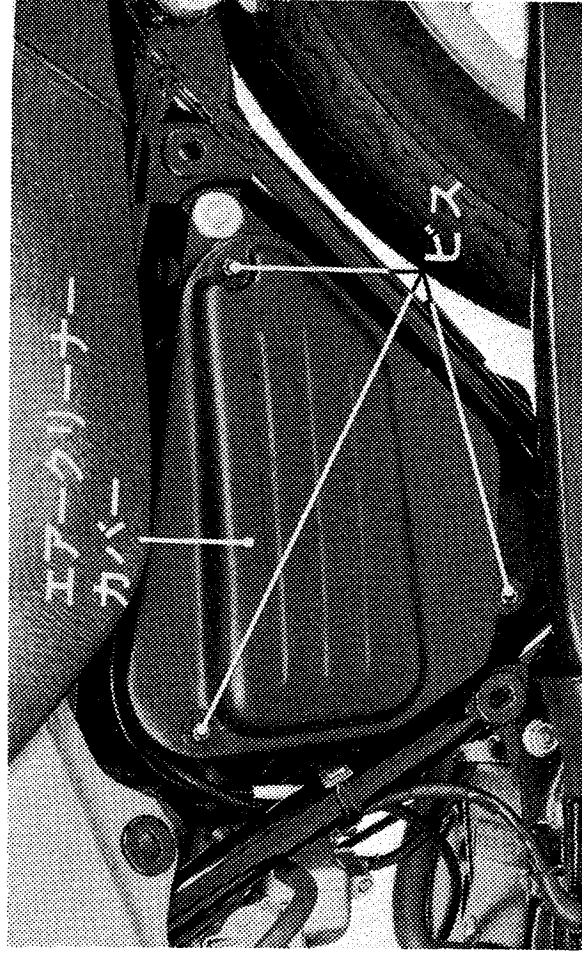

注意

- ガソリンや引火点の低い洗浄剤は、非常に燃えやすいので、エレメントの清掃には、使用しないでください。
- エアークリーナーの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸って、シリンダーの摩擦や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアークリーナーに水を入れないようご注意ください。エアークリーナー内部に水が入ると、始動不良の原因になります。