


## ヒューズボックス内のヒューズ

1. 左サイドカバーを取外します。  
(55ページ参照)
2. ヒューズボックスのカバーを開けます。
3. 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。  
スペアヒューズは、ヒューズボックス内にあります。
4. カバーを閉め、左サイドカバーを取付けます。

## メインヒューズ

1. 左サイドカバーを取外します。  
(55ページ参照)
2. スターターマグネチックスイッチのカプラを外します。
3. メインヒューズを引き抜き、確認します。  
スペアメインヒューズは、スターターマグネチックスイッチの下にあります。
4. カプラ、左サイドカバーを取付けます。

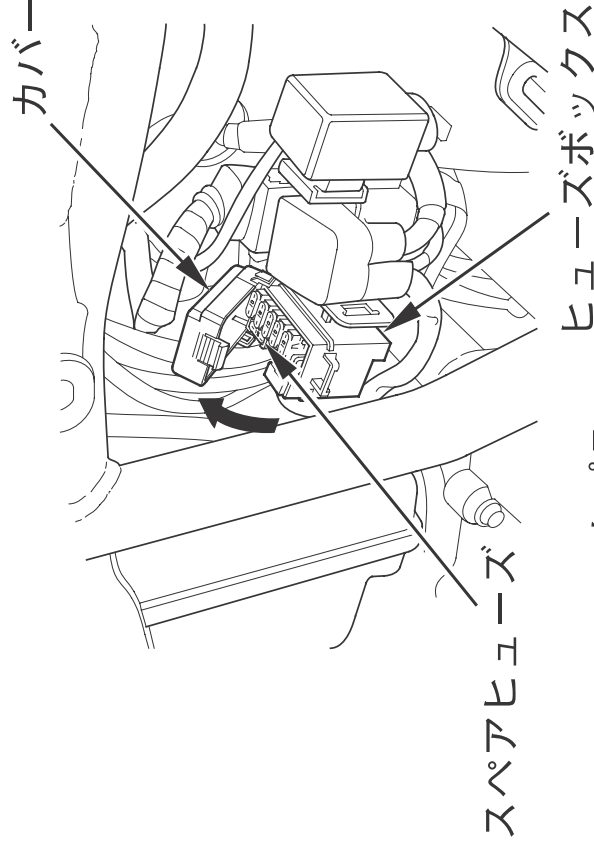

## カプラ

## メインヒューズ

