

メーターの見かた、使いかた

〈CB400 SUPER FOUR ABS〉

〈CB400 SUPER BOL D'OR ABS〉


アンチロックブレーキシステム(ABS)警告灯
ABS警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点
灯し、走行(車速約10 km/h以上)すると消えるの
が正常です。

警告灯が次のような状態になったときは、システ
ムの異常が考えられますので、すみやかにHonda
販売店にご相談ください。

- 運転中に点灯または点滅したとき。
- メインスイッチを“ON”にしても点灯しな
き。
- 10km/h以上で走行しても消灯しないとき。
なお、この場合でも通常のブレーキとしての性能
は確保されています。(ABSとしての作動はしま
せん)

知識

- ABS警告灯が消灯した状態でメンテナンス
スタンドなどを使用して後輪を空転させた
場合、点滅する場合があります。この場合一
度メインスイッチを“OFF”にし、再度メイ
ンスイッチを“ON”にしたときに警告灯が
点灯し、30 km/h以上の速度で走行したあ
とに消灯すれば正常です。

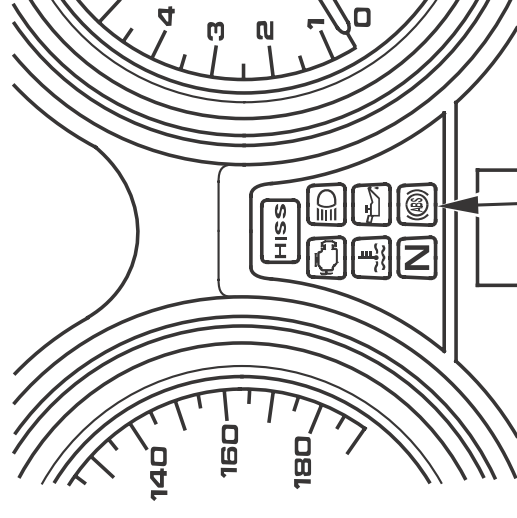

アンチロックブレーキシステム
(ABS)警告灯