

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》


取外し

1. シートを取外します。(48ページ参照)
2. ボルトを外し、バッテリーカバーを開けます。

〈CB400 SUPER FOUR〉

〈CB400 SUPER BOL D'OR〉

バッテリーカバー

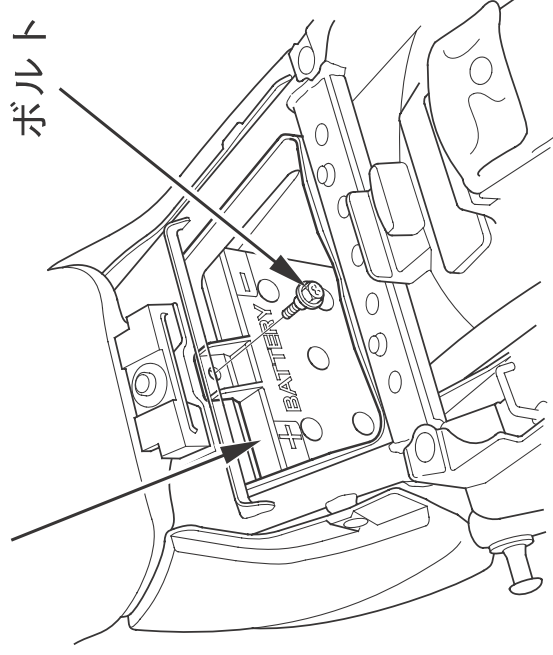

〈CB400 SUPER FOUR ABS〉

〈CB400 SUPER BOL D'OR ABS〉

バッテリーカバー

