


水温計

エンジン冷却水の温度を示します。走行中は、指針が目盛の赤マークより内側にあるのが正常です。指針が赤マークを指していたら、リザーバタンクの液量を点検してください。リザーバタンク液量の点検は、51ページ参照。

注意

- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、指針が赤マークを指す場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やするか、またはエンジンが冷えるまで停止してください。

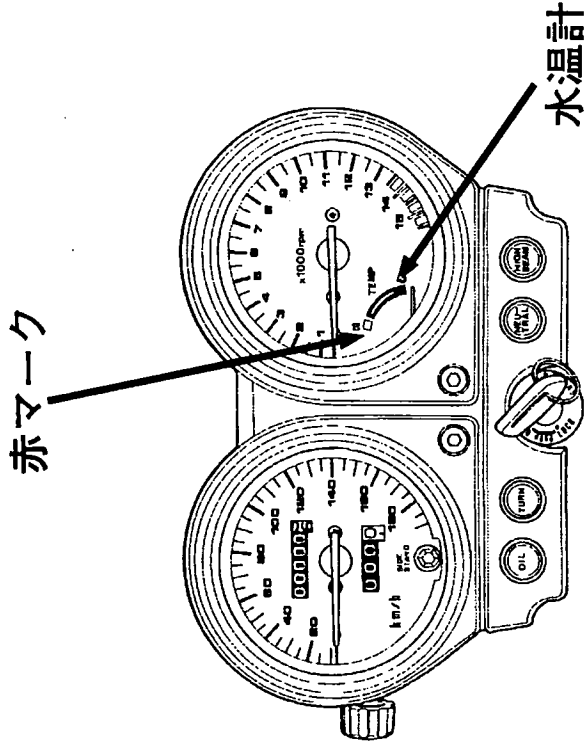

赤マーク

水温計