

## 前照灯(ヘッドライト)・ポジションランプ

### 《ライトのつけかた》

メインスイッチのキーを“ON”にし、前照灯スイッチ(ライティングスイッチ)で行います。

スイッチの位置	作用	用
H	前照灯(ヘッドライト)・ポジションランプ・尾灯(テールランプ)点灯	
P	ポジションランプ・尾灯(テールランプ)点灯	
●	消	灯


- 夜間のみならず、昼間走行時も前照灯(ヘッドライト)を点灯して、他の車や歩行者へ注意をうながし、自車の存在を知らせましょう。
- 昼間の前照灯(ヘッドライト)点灯は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。
- ポジションランプは、夜、交差点で停止したときなど対向車に眩惑を与えることなく自車の位置表示ができます。

### 《前照灯(ヘッドライト)の上下切換え》


前照灯上下切換えスイッチを押して行います。

H I ……前照灯(ヘッドライト)が上向き

L O ……前照灯(ヘッドライト)が下向き

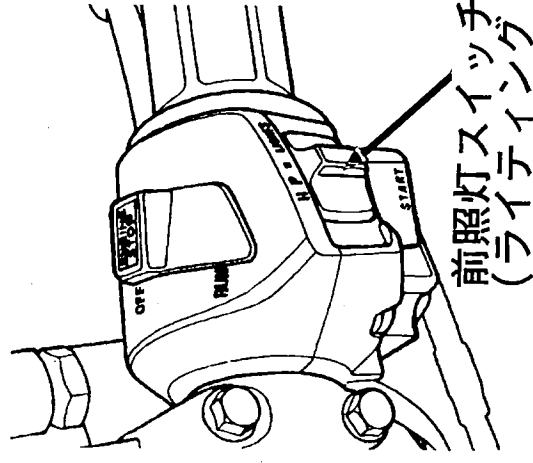

前照灯スイッチ  
(ライティング  
スイッチ)

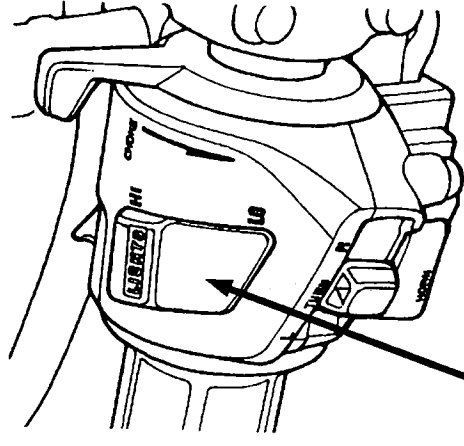

前照灯上下切換えスイッチ  
(ヘッドライト上下切換え  
スイッチ)