

方向指示器スイッチ

右左折する時や、進路変更する場合には方向指示器で合図します。

《使いかた》

メインスイッチのキーを“ON”にしてスイッチを入れると、方向指示器が作動します。解除は、方向指示器スイッチを押して行います。

R……右折
L……左折

注意

- 電球(バルブ)は、正規のワット数以外のもので使用しますと、方向指示器が正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。
- 方向指示器スイッチは、自動的に解除しませんが、使用後は、必ず解除してください。つけたままにしておくと他の方に迷惑となります。

パッシングライトスイッチ

追越しのときに、自車の存在を知らせるためのものです。


《使いかた》

パッシングライトスイッチを押して行います。

注意

- 前照灯(ヘッドライト)を点灯し、前照灯上下切換えスイッチが上向きなときは作動しません。

パッシングライトスイッチ

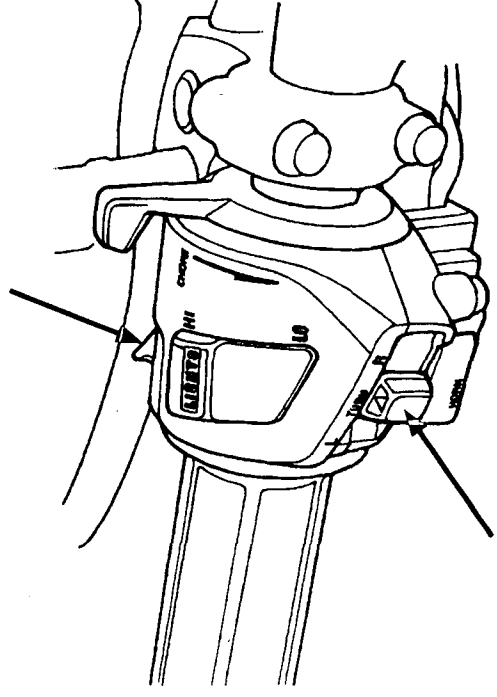

方向指示器スイッチ