

## リヤクッションの強さ調整


リヤクッションの強さは、7段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

調整はピンスパナとホルダを使い、アジャスタを回して行います。

“3”が標準の強さで、2～1は弱く、4～7と強くなります。

アジャスタ

ピンスパナ

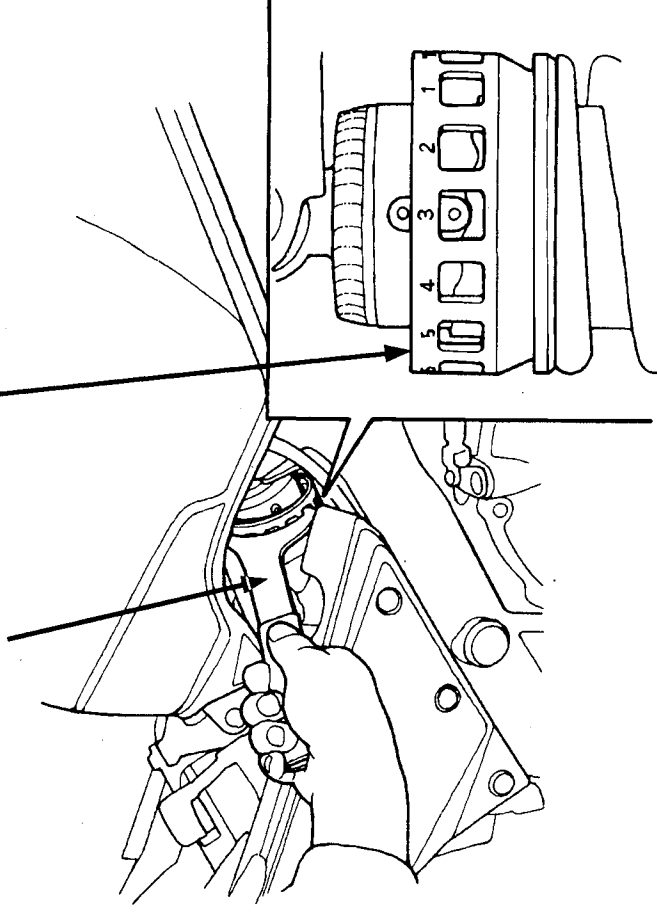

### 注意

クッションユニットは高圧の窒素ガスが封入されており、必ず下記事項を守ってください。

- 火中に入れたり、穴をあけたり、分解したりしないでください。  
爆発やオイルの吹き出しなどが起り、危険です。
- 廃却する際は、ホンダ販売店へお申しつけください。