

ギアポジション表示

ギアポジションを表示

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”表示が点滅します。

外気温計 (AIR)

表示範囲：-10 °C～ 50 °C


- -11 °C以下：--表示
- 50 °C以上：外気温計 (点滅)

- ▶ 停止中や低速走行中は外気温が正しく表示されないことがあります。

燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したときの燃料残量：約 4.0 ℓ

燃料計の故障表示

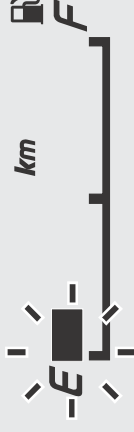

メーターの初期表示

メインスイッチを | (On) にすると、全ての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。