


---

調整後、ブレーキアームを押してアジャスタとピン  
の間に隙間があることを確認します。

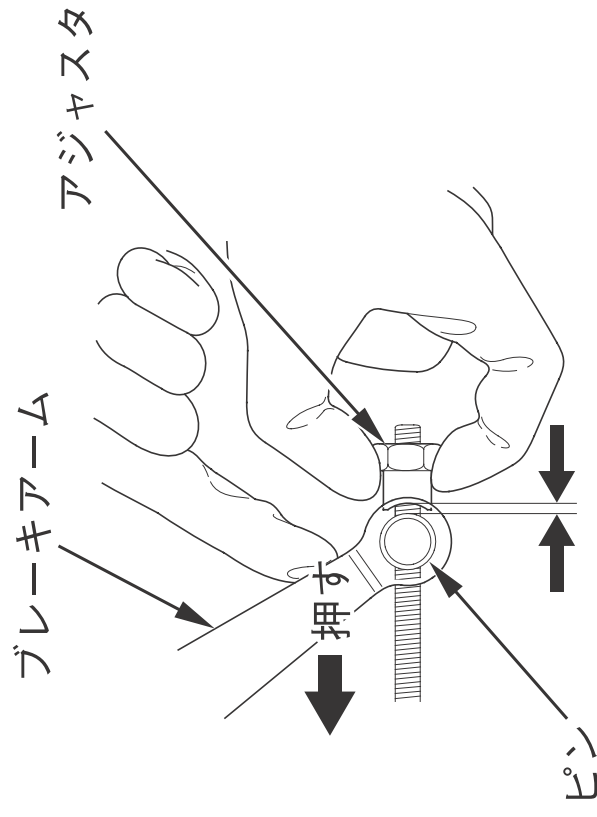

調整後は、ブレーキペダルの遊びを確認してくだ  
さい。  
ブレーキペダルの遊びの調整について、詳しくは  
Honda販売店にご相談ください。