


簡単なメンテナンス

3. エンジンを停止し、2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
 4. 布等でオイルレベルゲージについたオイルを拭きまます。
 5. 車体を垂直に立て、オイルレベルゲージをねじ込まず差し込みます。
 6. オイルがオイルレベルゲージの上限と下限の間にあることを確認します。
 7. オイル量が下限に近かったら、上限まで補給します。
- エンジンオイルの補給は次ページ参照。
- オイルレベルゲージを確実に取付けます。

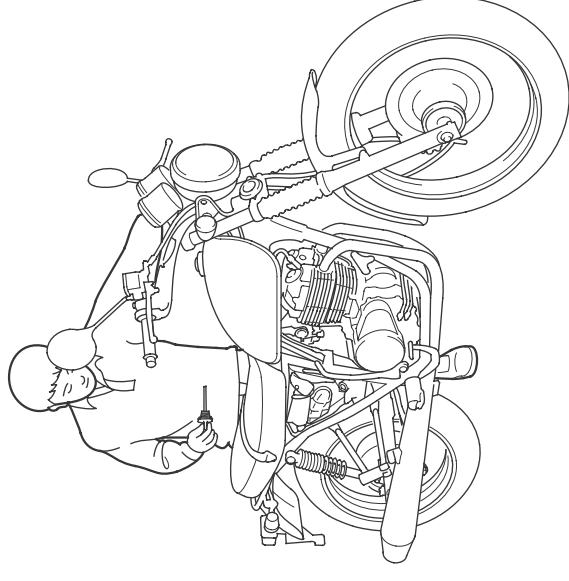

オイルレベルゲージ

