


簡単なメンテナンス

補給のしかた


1. 平坦地でエンジンを始動し、暖機運転を行います。

特に、寒冷時には十分な暖機運転を行ってください。

暖機運転は、サイドスタンドを使用し車体が傾斜した状態で行っても差し支えありません。

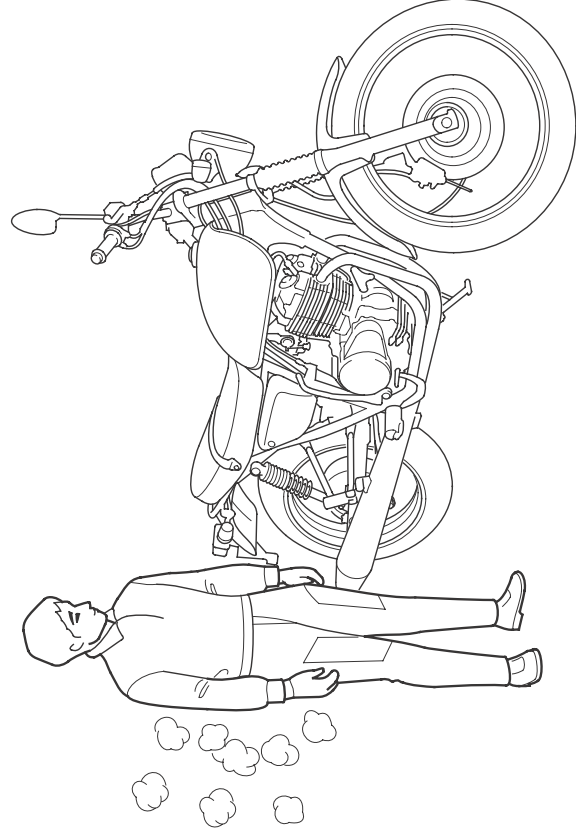

2. 暖機運転を完了させた後、車体を垂直に立てた状態で約1分間アイドリングさせます。

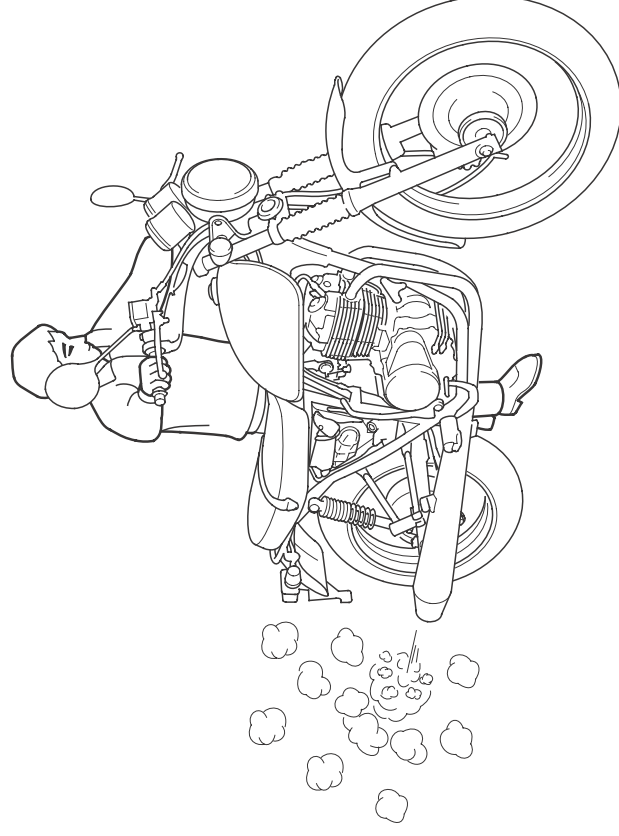

暖機運転完了後は、サイドスタンドを使用した状態や、車体を傾けた状態でアイドリングしないでください。正しいエンジンオイル量が確認できません。

アイドリングするときとオイル量を確認するときは、必ず車体を垂直に立てて行ってください。