

4 トリップメーター A、平均燃費、燃料消費量、 平均速度および経過時間の給油時リセットの設 定

燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅したあと の
給油時に、トリップメーター A、平均燃費、燃
料消費量、平均速度および経過時間を自動的に
リセットさせることができます。

一定量以上のガソリンを給油後、自動でリセッ
トされます。

工場出荷時は "HIS" (リセットする) に設定され
ています。

① [SEL] ボタンを押し、"HIS" (リセットする) か
"OFF" (リセットしない) を選択する。




② [SET] ボタンを押し、設定を決定する。決定と同
時に通常表示に戻る。
(HIS 表示灯が点灯)

5 HIS 表示灯の設定

HIS 表示灯の点滅の ON、OFF を切り換えるこ
とができるます。

工場出荷時は "HIS" (点滅) に設定されています。
① [SEL] ボタンを押し、"HIS" (点滅) か "OFF" (点
滅しない) を選択する。

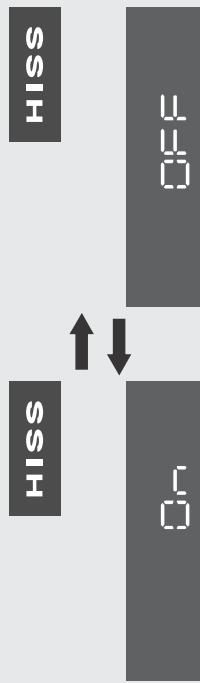

② [SET] ボタンを押し、設定を決定する。決定と同
時に通常表示に戻る。



操作
ガイド