


燃料補給

メインスイッチのキー

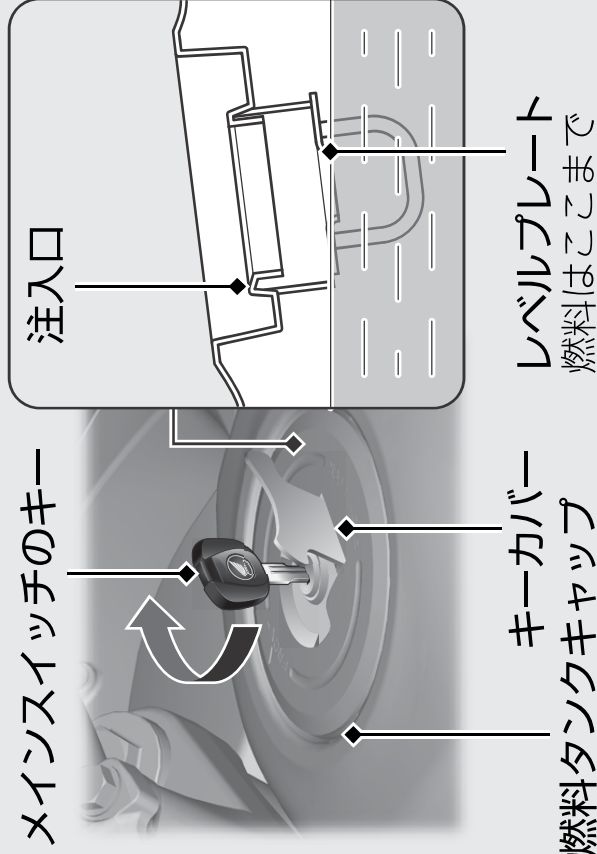

キーカバークャップ
燃料タンクキャップ

レベルプレート
燃料はここまで

燃料がにじみ出ることがあるので、レベルプレート以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン
タンク容量：17 ℓ

燃料についての注意 **▶P.9**

タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを取り外す。

タンクキャップの閉じかた

- 1 燃料タンクキャップを手で確実に押してロックする。
- 2 キーを抜き、カバーを閉じる。
▶ キャップがロックされないと、キーは抜けません。

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

燃料補給およびガソリンの取り扱い P. 9