


エンジンオイルの補給

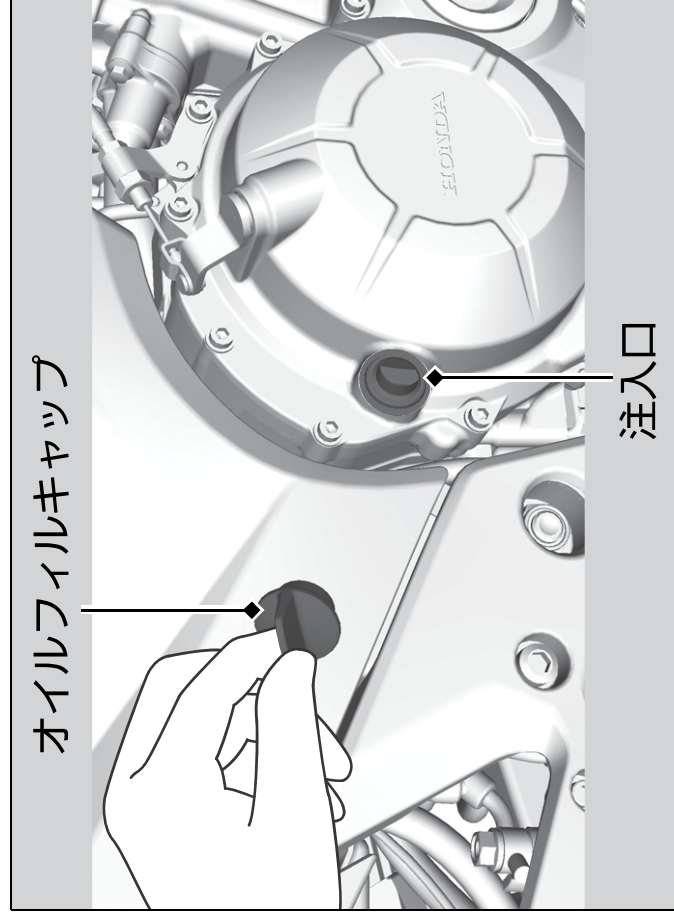

エンジンオイルが不足している、またはオイルレベルが下限に近いときは、推奨エンジンオイルを上限まで補給してください。

エンジンオイル ▶ エンジンオイルの補給

1. オイルフィルキャップを取り外し、オイルレベル点検窓で確認しながら、オイルを注入口より補給する。
 - ▶ 上限を超えて補給しないでください。
 - ▶ ごみが入らないようにしてください。
 - ▶ オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。
2. オイルフィルキャップを確実に取り付ける。

アドバイス

オイルは規定量より多くても少なくとも、エンジンに影響を与えます。また銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。

推奨エンジンオイルやオイルの選びかたについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。
▶ P. 39