


メーター

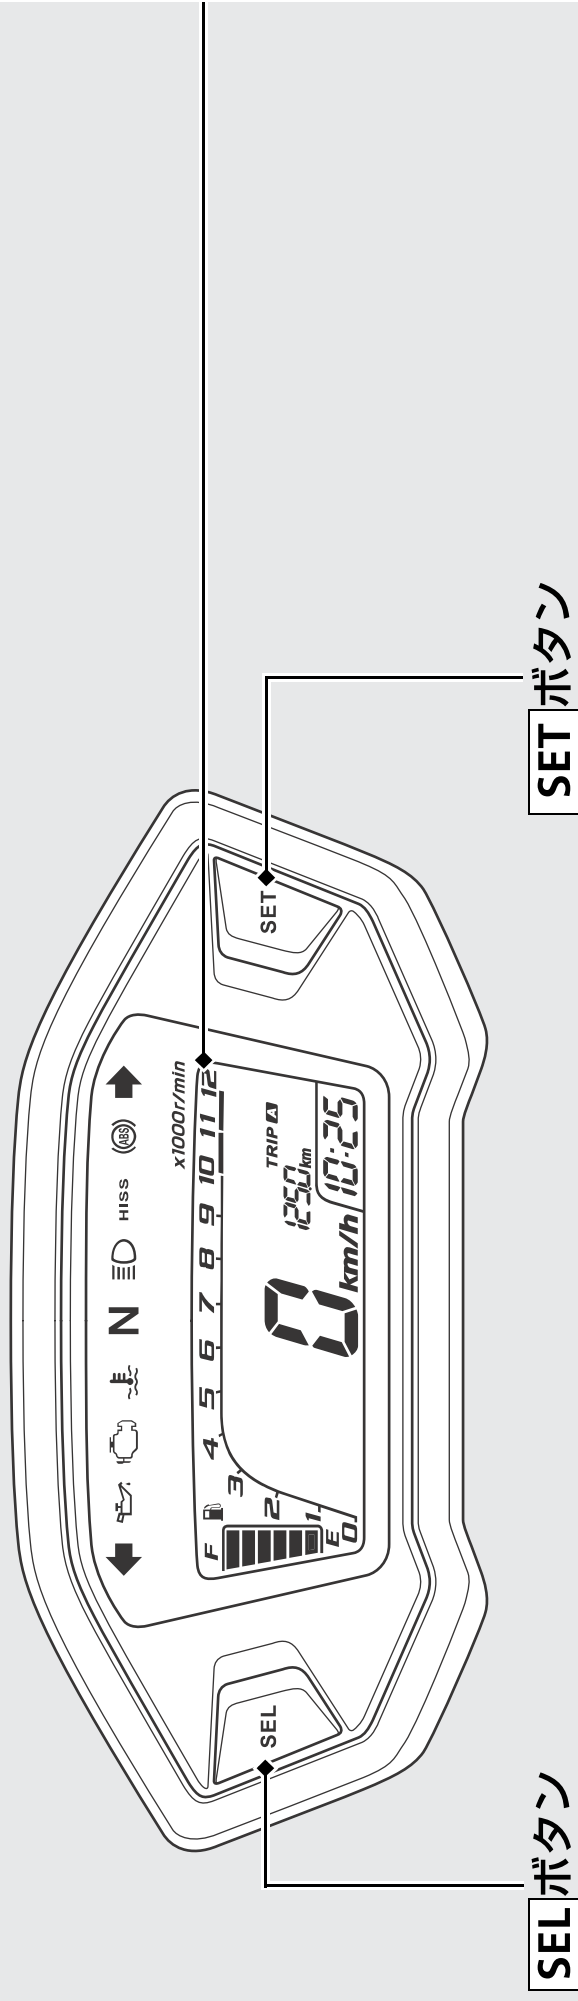

ディスプレイの初期表示
メインスイッチを **ON** (On) にすると、すべての表示があらわれます。表示されない部
分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。