


2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザーザ孔からガソリンがにじみ出ることがあります。

3. 燃料タンクキャップを取付けて右に回し、メイススイッチのキーを左に回して、抜いてください。

燃料タンクキャップがロックされないと、メイススイッチのキーは抜けません。

レベルプレート下端

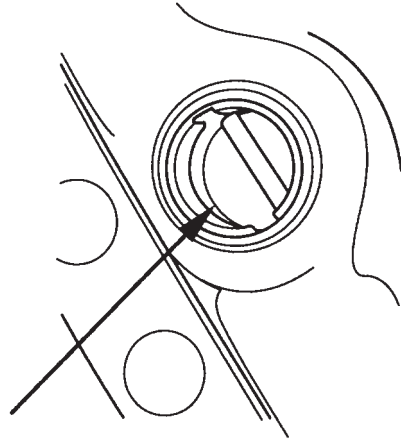

燃料コック

レバーの矢印が燃料コックの状態を示します。

ON …… キャブレータにガソリンが流れます。
エンジンを開始するときはこの位置にします。

OFF …… キャブレータにガソリンが流れません。
乗車するとき以外は、この位置にします。

RES …… 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。
補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。
予備燃料容量： 約 2.2ℓ

