

簡単なメンテナンス


エアクリーナー

《エアクリーナーエレメントの取付け、取外し》
取外し


1. 右サイドカバーを取外します。
(20ページ参照)
2. ビスを外し、エアクリーナーカバーを取外します。
3. セットスプリングを外し、エアクリーナーエレメントを取外します。

取付け

取付けは、取外しの逆手順で行います。

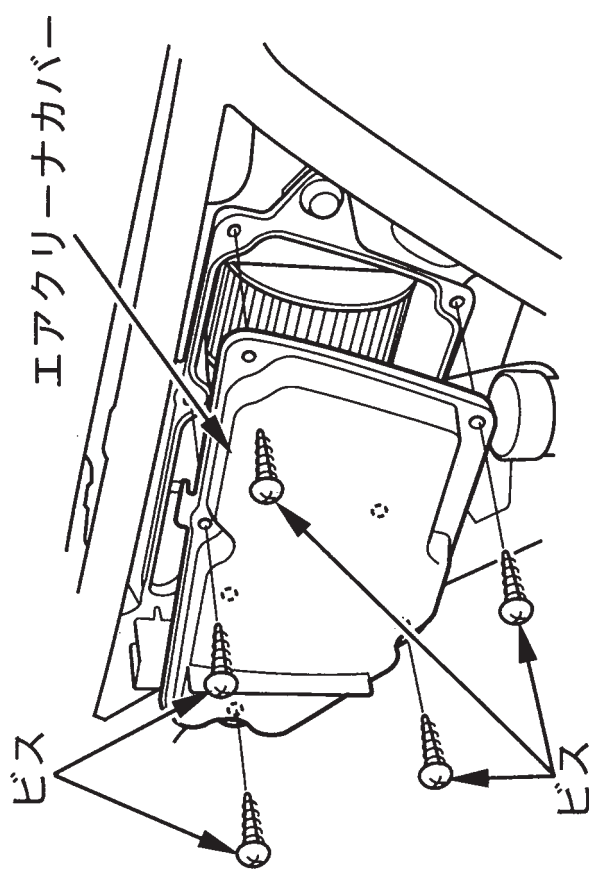

セットスプリング エアクリーナーエレメント

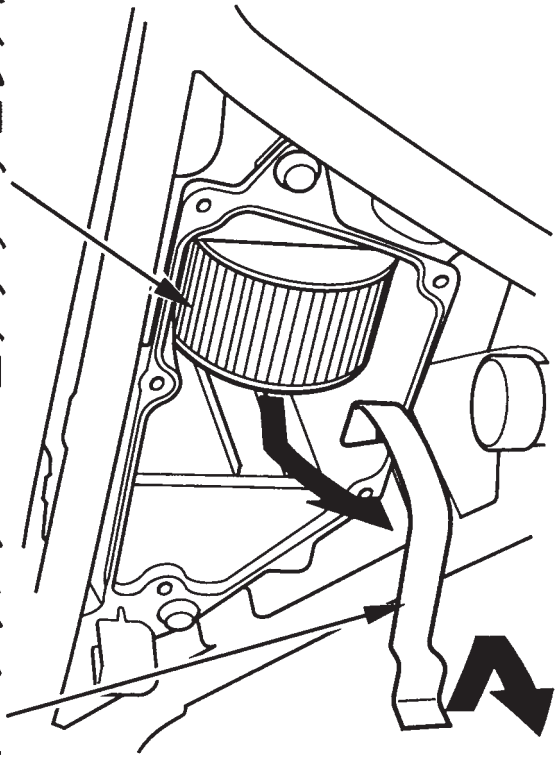

ⓘ アドバイス

- エアクリーナーエレメントの取付けが不完全であると、ゴミやほこりを直接吸ってシリンダの摩擦や出力低下を起こし、エンジンの耐久性に悪影響を与えます。確実に取付けてください。
- また、洗車時エアクリーナーに水を入れないようご注意ください。エアクリーナー内部に水が入ると、始動不良等の原因になります。