


メーター

操作ガイド

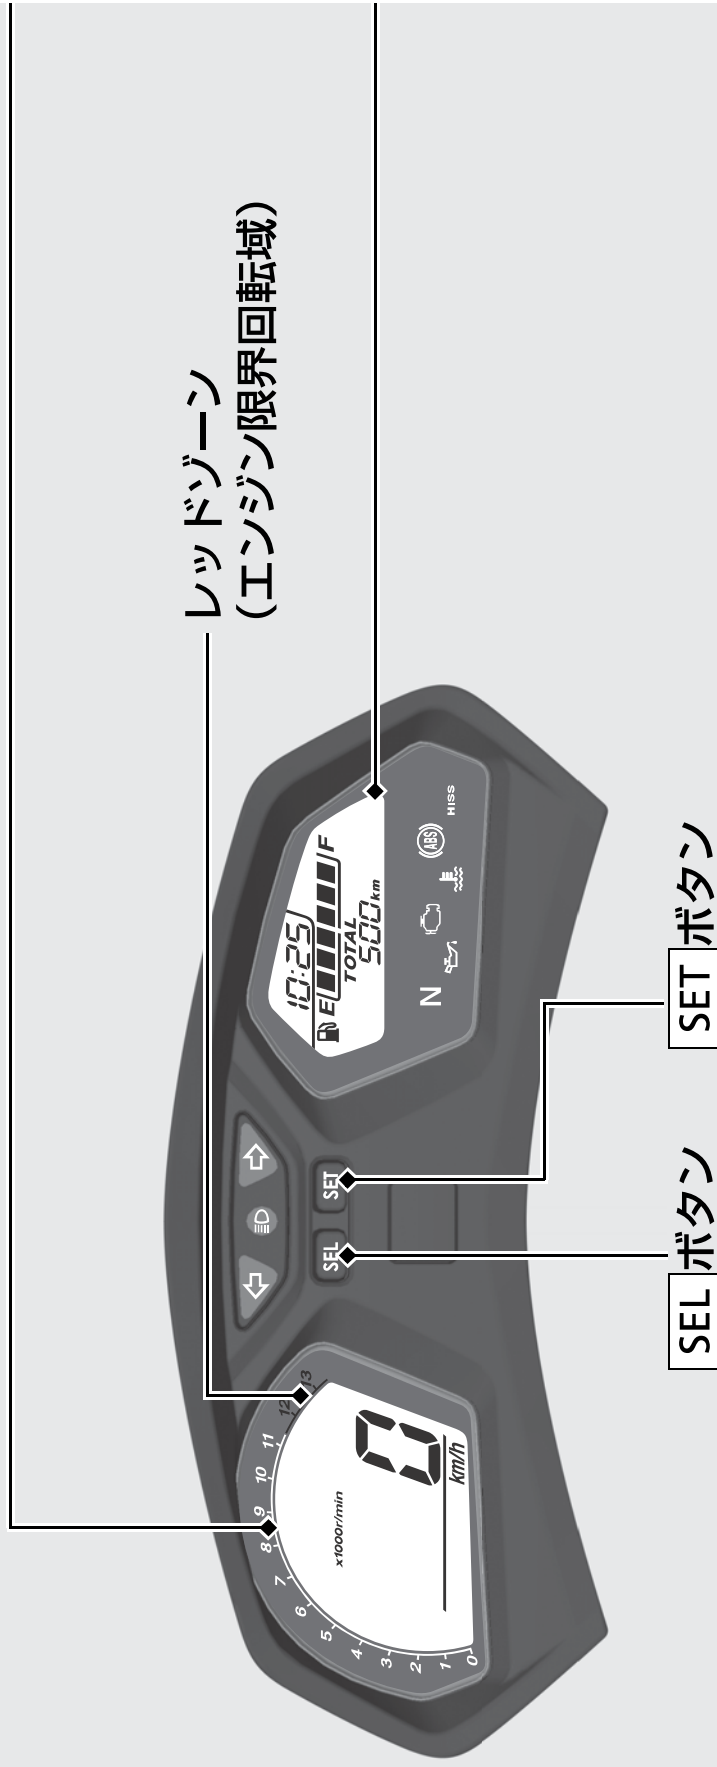

ディスプレイの初期表示
メインスイッチをONにすると、すべての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。