


## ■ メインヒューズ

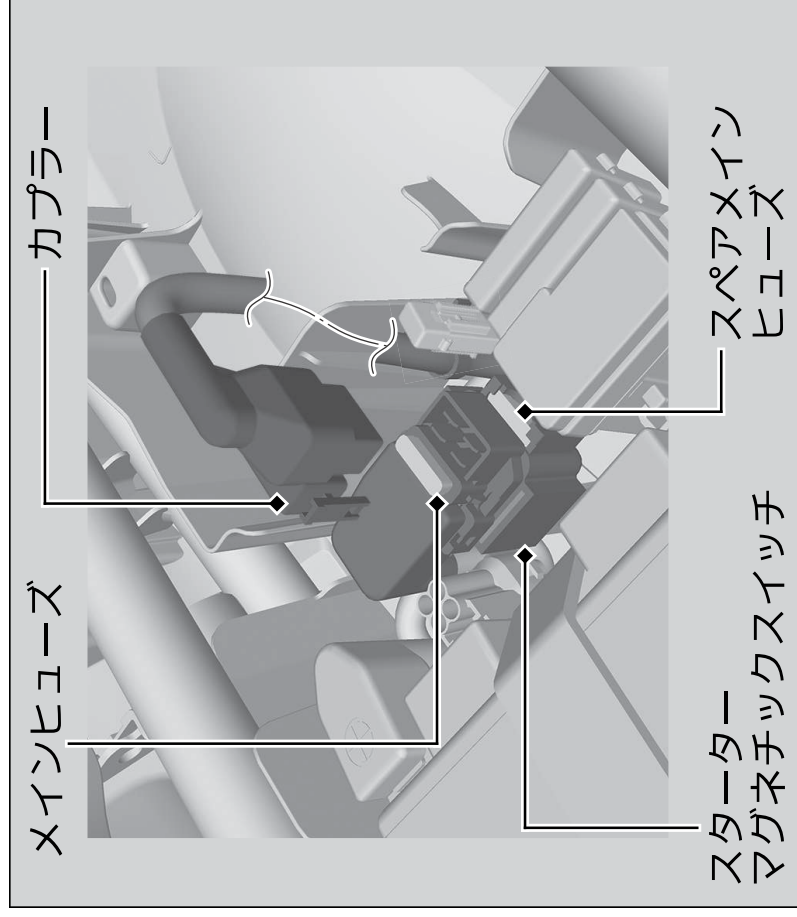

1. シートを取り外す。▶ P. 46
2. スターターマグネチックスイッチのカブラーを取り外す。
3. ヒューズが切れている場合はヒューズブローラーを使って、同じ容量の予備ヒューズと交換する。
  - ▶ スペアメインヒューズはスターターマグネチックスイッチに取り付けられています。
4. 外した部品を逆の手順で取り付け。

### アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。