


## メーター 前ページの続き

### 水温計

水温が一定の温度を超えると、マークが1つ (H) だけ点滅

走行中またはアイドリング中に点滅したときは **▶P.83**


水温計の故障表示 **◀P.87**

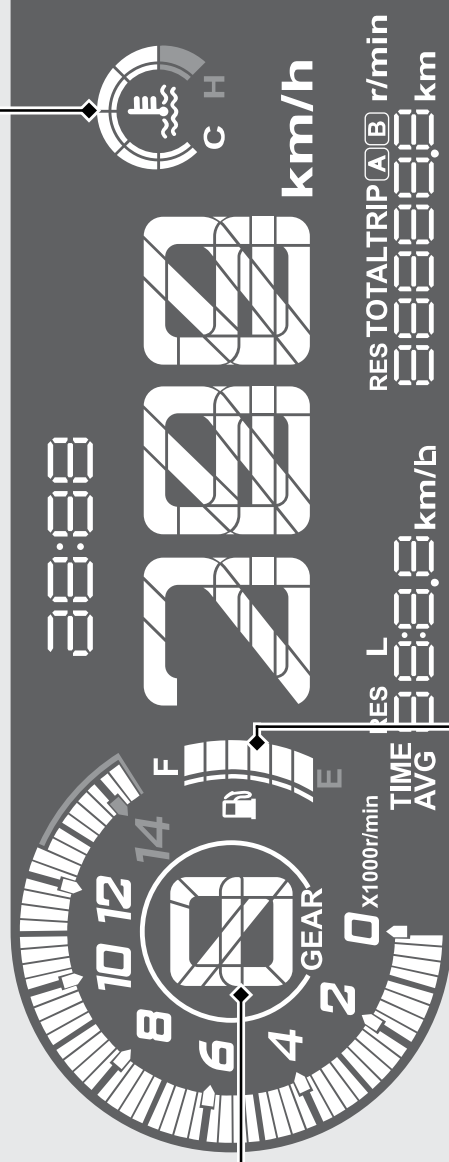

### 燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したときの燃料残量：約 3.2 ℓ

燃料計の故障表示 **▶P.86**

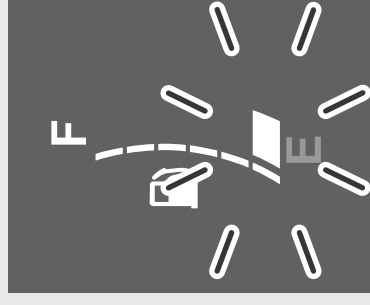

### ギアポジション表示

ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”が表示されます。