


メーター 前ページの続き

5 **SET** ボタンを押して「REV インジケーターが点滅する回転数の間隔」を決定し、REV インジケーターの明るさの設定に進む。

REV インジケーターは点滅から点灯に切り換わりません。

6 **SEL** ボタンを押して、明るさを切り換える。

▶ 明るさを 5 段階で調節できます。

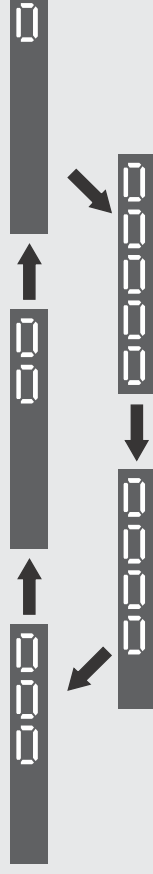

7 **SET** ボタンで REV インジケーターの明るさを決定し、タコメーターの表示設定に進む。

2 タコメーターの表示設定

タコメーターの表示を変更できます。

1 **SEL** ボタンを押して、タコメーターの表示を切り換える。

2 **SET** ボタンを押して、タコメーターの表示を決定し B モードの設定を終了する。モードの設定が終了すると、通常表示に戻ります。

標準の表示

エンジン回転数をタコメーターバーセグメントに表示します。

ピークホールド表示

エンジン回転数をタコメーターバーセグメントとピークホールドセグメントで表示します。